

Magas palackok használatához a babybrezza.hu weboldalon megvásárolható egy emelő talp.



Használható kicsi és nagy cumisüveggel egyaránt.

babybrezza®

formula pro®
mini

Használati útmutató
beállításhoz, használathoz
és tisztításhoz



Ügyfélszolgálat

Ha problémái vannak a Baby Brezza Formula Pro® Mini termékkel, látogasson el a babybrezza.hu weboldalra, ahol megtalálja a helyi ügyfélszolgálati képviselőt.


babybrezza.hu

© 2024 Baby Brezza Enterprises LLC

Kérjük, olvassa végig, hogy a Baby Brezza Formula Pro® Mini készülék minden alkalommal megfelelően működjön.

Használati útmutató a biztonságos használathoz

- A készüléket tilos folyadékba meríteni.
- Kizárólag háztartási használatra.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- Ezt a készüléket 8 éves korú, vagy annál idősebb gyermekek is használhatják, ha felnőtt felügyeletben részesülnek, illetve ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat megkapják, és megértették az ezzel járó veszélyeket. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek csak 8 éves kortól vagy annál idősebb korban és felügyelet mellett végezhetik el. A készüléket és annak vezetékét 8 évesnél fiatalabb gyermekek elől elzárva kell tartani.
- A készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és tudás hiányában lévő személyek is használhatják, ha közvetlen felügyeletben részesülnek, illetve ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kapnak, és ha megértik a vele járó veszélyeket.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.

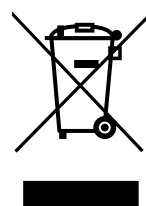

A termék helyes leselejtezése: Ez a jelölés azt jelzi, hogy a termékeket nem szabad más háztartási hulladékokkal együtt kidobni az EU egész területén. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében kérjük, hogy a használt gépet elektromos és elektronikai hulladékgyűjtőbe helyezze.

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

- A Formula Pro® Mini működése szempontjából kritikus fontosságú a beállítás és a tisztítás. Kérjük, megfelelően kövesse az összes utasítást.
- 6 hónaposnál fiatalabb csecsemők esetében mindig használjon szobahőmérsékletűre hűtött desztillált vagy forralt vizet.
- Soha ne öntsön forró vizet a víztartályba. Vagy használjon csecsemőtápszer készítésére alkalmas palackozott vizet.
- A felforraltatlan csapvíz és/vagy a nem sterilizált cumisüvegek potenciálisan káros hatással lehetnek a csecsemő egészségére.
- Egyszerre csak egy cumisüveggel készítsen, azonnal etesse meg gyermekét és gondosan kövesse az összes utasítást.
- Ne tartsa meg a maradék tápszerkeveréket. Ha gyermeke koraszülöttként, alacsony születési súllyal született, vagy immunhiányos, kérjük, a készülék használata előtt konzultáljon gyermekorvosával.

TECHNIKAI ADATOK

Tápfeszültség: 220 - 240V ~ 50 - 60Hz

Modell: FRP0079

Áramerősség: 2.5A

Fűtőteljesítmény: 250W

Motor teljesítmény: 20W

ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT



Gratulálunk!

Köszönjük, hogy megvásárolta a Baby Brezza Formula Pro® Mini termékünket.

A Baby Brezza-nál a Formula Pro® Mini-t arra a célra fejlesztettük ki, hogy a babák etetésénél a szülőknek rengeteg időt és fusztrációt spóroljunk meg.

Kérjük, olvassa el és kövesse az instrukciókat, hogy a Baby Brezza Formula Pro® Mini gépből a legtöbbet ki tudja hozni.



Figyelem: Ne szedje szét a készüléket, amíg az alábbi lépéseket nem teszi meg.

- Helyezze el a Formula Pro® Mini-t a pultra vagy más sík felületre, és fordítsa el úgy, hogy a hátoldala felé nézzen.
- Vegye le a víztartályt és a víztartály fedelét a gép hátuljáról, mossa el őket meleg szappanos vízzel, alaposan öblítse le, majd szárítsa meg.
- Töltse fel a víztartályt, csecsemőtápszer elkészítéséhez alkalmas palackozott vízzel vagy forralt vízzel, amelyet szobahőmérsékletre hűtött.
- Helyezze vissza a víztartályt és a fedelét az alapra. Majd fordítsa vissza a gépet úgy, hogy az elülső oldala felé nézzen és csatlakoztassa a hálózati csatlakozóhoz.
- A gép egy darab hangjezéssel jelzi, hogy be van kapcsolva. Látni fogja a LCD kijelző bekapcsolódását is. Ha a LCD képernyő nem világít, amikor áram alá helyezi, nyomja meg a bekapcsoló gombot a gép bekapcsolásához.


Most öblítse át a készülék belső részeit

- Vegyen egy poharat vagy palackot, amely nagyobb, mint 300 ml, és helyezze el a tölcser alá.
- Nyomja meg többször a "ml" gombot a vezérlőpanelen, amíg az LCD kijelző "300 ml" -t nem mutat.
- Most nyomja meg a "start" gombot a vezérlőpanelen. A Formula Pro® Mini kiadja a 300 ml vizet.
- Távolítsa el a kiadott vizet, vagy használja fel a növények öntözésére.

Most húzza ki az eszközt a konnektorból, és a következő oldal alapján, szedje szét és állítsa be saját Formula Pro Mini-jét.

- Ismerkedjen meg az készülék részeivel.

Formula Pro® Mini alkatrészek

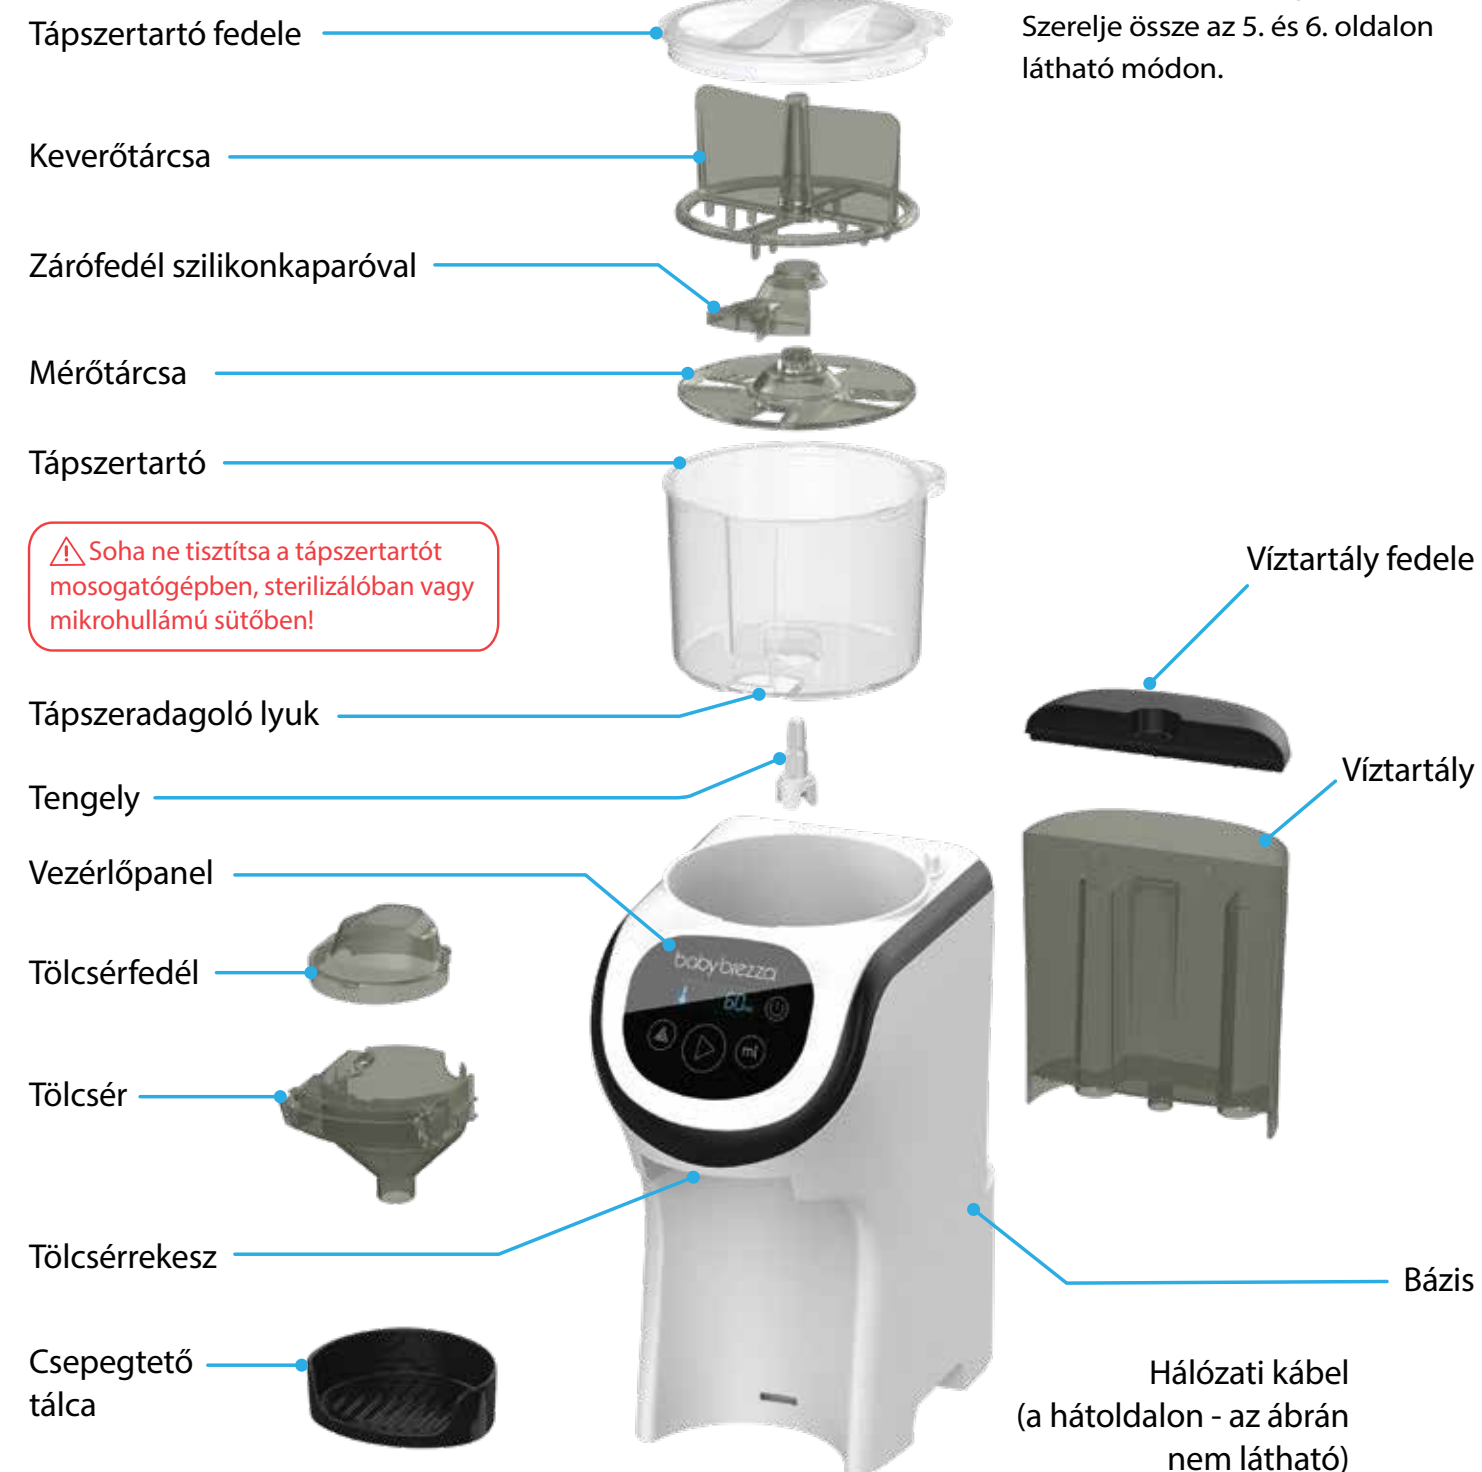

Szedje szét és mossa el az összes alkatrészt (kivéve az alapot), majd alaposan szárítsa meg őket. Szerelje össze az 5. és 6. oldalon látható módon.


Magas palackokkal való használathoz a babybrezza.hu weboldalon megvásárolható egy emelő talp.



Beállítási utasítások



1 Az alkatrészek kézi mosása után győződjön meg róla, hogy az összeszerelés előtt minden alkatrész teljesen száraz.

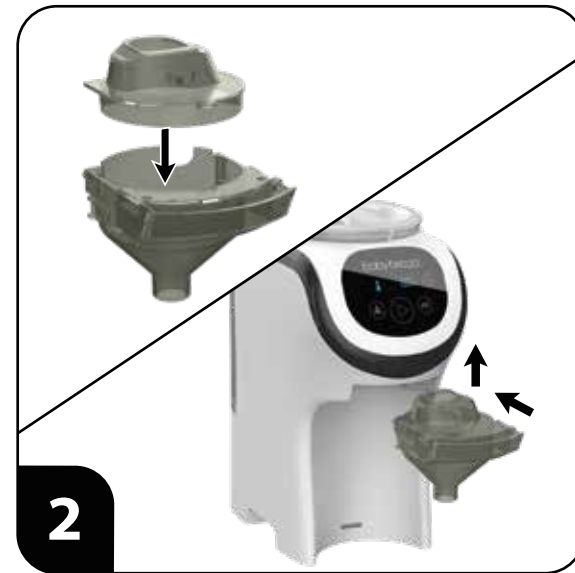

2 Szerelje össze a tölcserít és a tölcserfedelelet. Ezután helyezze be a tölcser szerelvényt a tölcser tartó rekeszbe úgy, hogy felfelé, majd befelé csúsztatja.



3 Helyezze a tengelyt az alapra a képen látható módon.



4 Most helyezze a tápszer tartályt az alapra úgy, hogy a nyomtatott jelölések Ön felé nézzenek.

A beállítási utasítások folytatása



5 Helyezze a mérőtárcsát a tápszer tartályba, a tengely fölé illesztve, a lapos oldalával lefelé. Győződjön meg róla, hogy a mérőtárcsa furatai a fentiekben bemutatott helyzetben vannak.



6 **FONTOS**

1. Helyezze a zárófedél első élét a tápszer tartály belsejében/elülső részén lévő mélyedésbe, az akasztó alá.
2. Illessze a reteszelfedélén lévő lyukat a tengely tetejére és nyomja le a rögzítéshez.



7 Győződjön meg róla, hogy a reteszelfedél rápattant a mérőtárcsára, és összeszerelve így néz ki.



8 Most helyezze a keverőtárcsát a tengelyre, és nyomja le erősen, amíg egy kattanást nem hall. Győződjön meg róla, hogy a keverőtárcsa be van pattanva a helyére, és nem emelkedik fel könnyen.

Most már készen áll a tápszer hozzáadására és az első üveg elkészítésére.

Az első üveg elkészítése




1 Óvatosan öntse a tápszerport a tápszertartályba. Ügyeljen arra, hogy a tápszer a tartály belsején található MIN és MAX vonalak között legyen.



2 Helyezze a fedelet a tápszertartályra, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg meg nem áll. Ez bekapcsolja a biztonsági kapcsolót & rögzíti a tápszertartályt az alapra.

A tápszertartály eltávolításához fordítsa el a fedelet az óramutató járásával ellentétesen.

Csepegtetőtálca beállítása

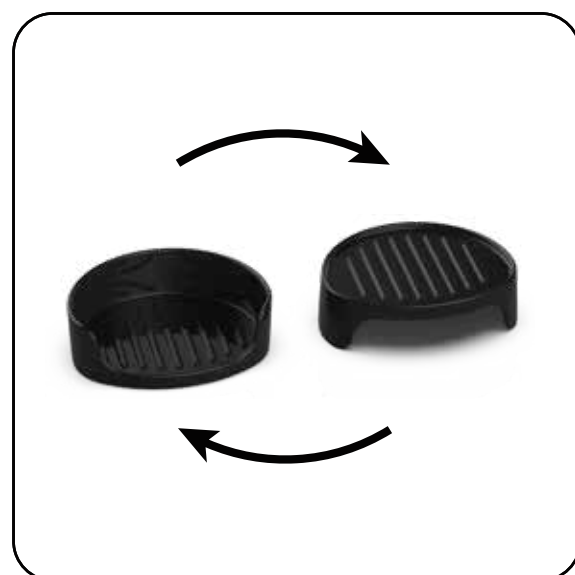

A csepegtetőtálca 2 pozícióban használható, hogy a palackja biztosan beférjen a tölcser alá.



Helyezze a csepegtető tálcat úgy, hogy a cumisüveg a lehető legközelebb legyen a tölcserhez, hogy elkerülje a kiömlést.

Most nézzük át a kezelőpanel működését.

Formula Pro® Mini - kezelés és működés

LCD kijelző: A kiválasztott funkciók és figyelmeztetések megjelenítése.

Bekapcsológomb: Nyomja meg a gép be- vagy kikapcsolásához. Nyomja meg az adagolás leállításához.

Tápszerbeállító gomb: Nyomja meg a beállítási szám kiválasztásához, a tápszer márkája és típusa alapján.

ml gomb: Nyomja meg a nyomógombot a kiadott víz mennyiségének kiválasztásához (nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, hogy ml-ről oz-ra váltson).

Start gomb: Nyomja meg a tápszer adagolásának megkezdéséhez.

Tápszer és víz beállítások



Tápszerbeállítás - A "powder setting" gomb segítségével válassza ki a tápszerbeállítást 1-10-ig.



ml kijelző - Használja a "ml" gombot annak kiválasztásához, hogy hány ml vizet keverjen a tápszerhez. Beállítható 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml. Nincs lehetőség 30 ml-es palack készítésére.

Víz hőmérséklet



A hőmérséklet ikon villogni fog melegítés közben & statikus marad, amikor a víz eléri a testhőmérsékletet. Nincs lehetőség a víz hőmérséklet beállítására.

Figyelmeztető szimbólumok

A Formula Pro® Mini nem fog működni, ha az LCD kijelzőn ezen szimbólumok bármelyike világít.



A tápszertartály fedele nyitva van - A tápszertartály fedele nincs teljesen lezárva, vagy nincs megfelelően a tápszertartályon. Ha ez a szimbólum világít, zárja be teljesen és helyesen a tápszertartály fedelét.



Alacsony vízszint - Töltse fel a víztartályt, ha ez a szimbólum világít.




Tiszta tölcser - Ez a szimbólum minden 4. palack elkészítése után világít. Amikor ez a szimbólum világít, vegye ki a tölcser, mossa ki és szárítsa meg teljesen, majd helyezze vissza az alapra. A részleteket lásd a 11 oldalon.



Tölcser kint - A tölcser ki van véve vagy nincs teljesen behelyezve. Győződjön meg róla, hogy a tölcser teljesen be van tolvá, amikor ez a szimbólum világít.

Az első palack elkészítése folytatás

Győződjön meg róla, hogy a Formula Pro® Mini be van dugva és be van kapcsolva.

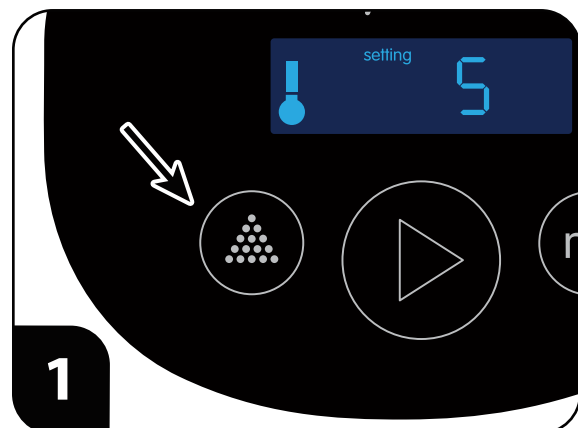

1
Nyomja meg többször a "powder setting" gombot az 1-10 közötti beállítás kiválasztásához.


Lényeges, hogy a tápszer márkájához és típusához a megfelelő beállítást válasszon.

Menjen a babybrezza.hu weboldalra, hogy megtalálja a megfelelő beállítást az alkalmazott tápszerhez.




2
Nyomja meg többször az "ml" gombot, az adagolni kívánt víz kiválasztásához.

A ml csak a vízmennyiséget jelzi. Nem tartalmazza a keveréskor hozzáadott tápszer por térfogatát.

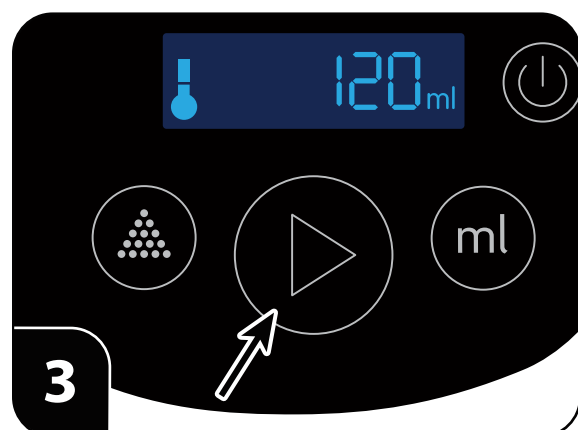

3
Nyomja meg a "start" gombot a tápszer adagolásához.

Nem kell kiválasztania a porbeállítást minden egyes alkalommal, amikor egy palackot készít. Nem kell minden alkalommal új tápszer beállítást választania, amikor új üveggel készít. A gombok újbóli megnyomásával bármikor megváltoztathatja a ml méretét vagy a használt tápszer.

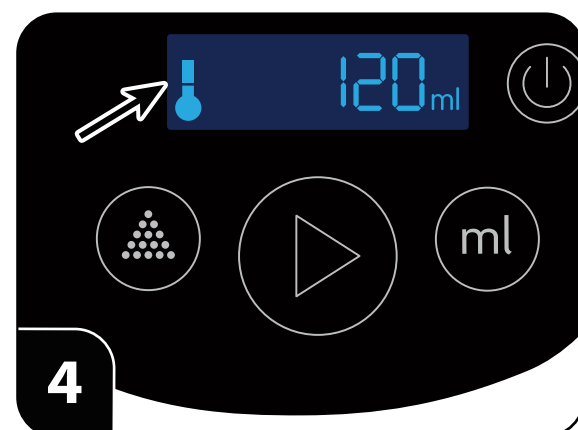

4
A hőmérsékletjelző villogni fog melegítéskor, és állandóan világít, amikor elérte a beállított hőmérsékletet.

Az első palack elkészítése folytatás



5
A Formula Pro® Mini együtt adagolja a tápszer port és a vizet, majd automatikusan leáll, amikor az adagolás befejeződött.

A vízzel nehezen keverhető tápszerporok esetében előfordulhat némi csomósodás.



7
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e csomók, és rázza vagy keverje meg a palackot, ha szükséges. Ellenőrizze a hőmérsékletet és etesse a babát.



6
Ellenőrizze a kevert tápszer szintjét.

MEGJEGYZÉS: A hozzáadott tápszer pormennyiség és/vagy a flakonok jelöléseinek eltérése miatt a szint magasabbnak fog tűnni, mint a kiválasztott ml-es méret.

Példa: 120 ml víz plusz a por térfogata körülbelül 130-140ml, az Ön által használt tápszer típusától függően.



FONTOS
Töltse újra a tápszeret, amikor a "REFILL" jelzés látható a tápszer tartályon.

Napi tisztítási utasítások

KIEMELTEN FONTOS, hogy a tölcser minden 4 elkészített palack után tisztítsa meg.

Ezáltal a Formula Pro® Mini pontosan adagol.

Mindig győződjön meg róla, hogy a tölcser és a tölcserfedél **TELJESEN SZÁRAZ**, mielőtt újra összeszerelné.



1 Távolítsa el a tölcser és a tölcserfedelelet - húzza kifelé és lefelé.



2 Mossa ki a tölcser és a tölcserfedelelet meleg, szappanos vízzel, és öblítse ki jól.
A visszahelyezés előtt teljesen szárítsa meg.



FONTOS
3 Száraz papírtörölkővel vagy puha, száraz ruhával törölje át a tápszertartály alján lévő poradagoló nyílást.



A takarítás megkönnyítésére:

Javasoljunk, hogy a mindennapi tisztítás könnyebbé tételéhez vásároljon egy tartalék tölcser és tölcserfedelelet a babybrezza.eu weboldalon. Így egyszerűen eltávolíthatja a piszkosot és helyére az tiszta tölcser tudja behelyezni, de ne feledje, hogy ekkor is a tápszeradagolót a 3. lépés szerint el kell törölni.

MEGJEGYZÉS: A napi tisztításhoz nem kell eltávolítani a tápszertartályt vagy a tápszertartály részeit.

Havi tisztítási utasítások

Havonta egyszer alaposan tisztítsa meg a Formula Pro® Mini készüléket.



1 Mossa meg kézzel a fent látható összes alkatrészt meleg szappanos vízzel, öblítse le és szárítsa meg alaposan.



2 Kézzel mossa el a víztartályt meleg szappanos vízzel, öblítse ki jól, és alaposan szárítsa meg.

Havi vízkömentesítési utasítások

A havi vízkömentesítéshez az **összes tápszert** el kell távolítani a tápszertartályból.

A Formula Pro® Mini vízmelegítőn lévő ásványi vízkő kialakulásának megelőzése érdekében kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:

1. Vegye ki a víztartályt, ürítse ki, és töltsen fel 400 ml tisztított vízzel és 400 ml desztillált vagy fehér ecettel.
2. Helyezze a víztartályt a gép aljára, és helyezzen egy 300 ml-nél nagyobb csészét a tölcser alá.
3. Válassza ki a "300ml"-t a "ml" gombbal, majd nyomja meg a "start" gombot az adagoláshoz.
4. Ürítse ki a csészét, tegye vissza a tölcser alá, majd nyomja meg ismét a "start" gombot újabb 300ml adagolásához.
5. Most húzza ki a gépet a konnektorból, vegye ki a víztartályt, és ürítse ki. Hagyja a gépet 4 órán keresztül állni.
6. Mossa, öblítse ki és töltsen fel a víztartályt a max. vonalig tisztított vízzel, majd helyezze vissza az alapra.
7. Dugja vissza a gépet a konnektorba, helyezzen egy csészét a 300 ml víz felfogására, és a "start" gombbal indítson el egy 300 ml-es ciklust. Öntse ki a csészéből a vizet, majd ismétlje meg ezt a lépést, hogy egy teljes tartály tisztított víz fusson át a gépen. Amikor a "Low Water" (alacsony vízszint) kijelző felkapcsolódik, befejezte az öblítést.
8. Töltsen újra a víztartályt tisztított vízzel, és térjen vissza a normál használathoz.

Hosszú távú tárolási utasítások

Rendkívül fontos, hogy tárolás előtt tisztítsa meg a gépet és távolítsa el a tápszerpor maradványait.

Ha a Formula Pro® Mini készüléket későbbi használatra tárolja, vagy egy ideig nem használja, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:


1. Vegye le a tápszertartály részeit, a tölcsért, a tölcsér fedelét, a cseptálcát és a víztartályt az alapról.
2. Törölje át az alapot egy tiszta, nedves ruhával, és győződjön meg róla, hogy minden tápszer-maradványt eltávolított. Szárítsa meg jól az alapot
3. Ürítse ki a tápszertartályt, mossa el az összes alkatrészét, szárítsa meg alaposan, szerelje össze és szerelje vissza az alapra.
4. Kövesse a 12. oldalon található havi vízkömentesítési utasítások 1-7. lépéseit. Ne vegye ki és ne töltsse újra a víztartályt a 7.lépés után.
5. Vegye ki a víztartályt, és fordítsa a gép alját fejjel lefelé a mosogató fölé. A víz a gép tetején/hátulján lévő szellőzőnyíláson fog kifolyni. Megnyomhatja a rugós szelepet az alapon, ahol a víztartály csatlakozik, hogy levegő jusson be, és az összes víz távozzon a gépből.
6. Húzza ki a gépet a konnektorból, vegye ki a tölcsért, a tölcsér fedelét és a víztartályt, szárítsa meg alaposan, és helyezze vissza a gépre.
7. A gép most már készen áll a tárolásra. Csomagolja a gépet a dobozába, vagy zárja be egy zsákba, hogy pormentes maradjon.

Hibakódok

Az elektromos alkatrész hibája vagy működés közbeni megszakadása esetén a következő kódok jelennek meg jelennek meg az LCD-képernyőn. A "power" gomb megnyomása és nyomva tartása törli a kódot, és a működésnek folytatódnia kell, visszaáll a normál működés. Ha a kód visszatér vagy nem törölhető, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálathoz.



A tápszertartály alkatrészait forgató motor működési hibáját jelzi. Vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal.



A mérőkerék forgását érzékelő motorérezékelő működési hibáját jelzi. Vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal.



A vízmennyiség-kibocsátást mérő vízmennyiségmérő működési hibáját jelzi. Vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal.



A vízhőmérsékletet mérő hőmérséklet-érzékelő működési hibáját jelzi. Vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal.



A maradék vizet mérő vízszintkapcsoló működési hibáját jelzi. Vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal.



Azt jelzi, hogy forró víz került a víztartályba és a gépbe. Ürítse ki a víztartályt, töltsse fel újra szobahőmérsékletű vízzel, tegye vissza az alapra, és várja meg, amíg a gépben lévő víz lehül. A kód törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a "power" gombot.



Azt jelzi, hogy a tápszertartály fedele működés közben kinyílt. Győződjön meg róla, hogy a tápszertartály fedele teljesen zárva van, nyomja meg és tartsa lenyomva a "power" gombot a kód törléséhez. A gép visszatér a normál üzemmódba.



Azt jelzi, hogy a tölcsért működés közben eltávolították. Győződjön meg róla, hogy a tölcsér és a tölcsérfedél a megfelelő helyen van. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "power" gombot a kód törléséhez. A gép visszatér a normál üzemmódba.

Hibaelhárítás

Állapot	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A gép nem indul el.	A készülék ki van húzva.	Győződjön meg róla, hogy a dugó biztonságosan be van dugva a konnektorból.
	A tölcsér ki van húzva vagy nincs teljesen behelyezve.	Helyezze be a tölcsért, vagy nyomja a tölcsér elejét, amíg egy szintbe nem kerül a géppel.
	A vízszint a "MIN" vonal alatt van.	Adjon több vizet a víztartályba.
	A tápszertartály ki van véve vagy nincs teljesen behelyezve.	Ellenőrizze, hogy a tápszertartály megfelelően van-e elhelyezve az alapon.
	A tápszertartály fedele nincs teljesen lezárva.	Fordítsa el a tápszertartály fedelét az óramutató járásával megegyező irányba, hogy teljesen záródjon. Lásd a 7. oldal 2. lépését a részletekért.
	A tápszertartály fedele fordítva van.	Győződjön meg róla, hogy a tápszertartály fedelének szélén lévő fül a gép hátulja felé nézzen, és a biztonsági kapcsoló be legyen kapcsolva. A részletekért lásd a 7. oldal 2. lépését.
	A víztartályban lévő víz túl hideg. (Az LCD kijelzőn a hőmérséklet szimbólum villog)	Várja meg, amíg a víz felmelegszik.
A víztartályban lévő víz túl meleg. (Az LCD kijelzőn a hőmérséklet szimbólum villog)	Várja meg, amíg a víz lehül.	
A kiadott tápszer hőmérséklete túl hideg.	A víz még nem melegedett fel a megfelelő hőmérsékletre.	Várja meg, amíg a fűtőberendezés felmelegíti a vizet. Győződjön meg róla, hogy a hőmérséklet szimbólum folyamatosan világít, ahelyett, hogy villogna.
A tölcsér nem fér be teljesen a tölcsérrekeszbe.	A tölcsérfedél nincs egyenesen a tölcséren és/vagy nincs teljesen lenyomva.	Igazítsa a tölcsérfedél elején lévő fület a tölcséren lévő bevágáshoz és nyomja le teljesen a tölcsérfedelel.
A Tiszta tölcsér szimbólum világít, a Formula Pro az indítógomb megnyomásakor hangjelzést ad.	A tölcsér és a tápszertartály alján lévő lyuk tisztításra szorul.	Kövesse a 11. oldalon található lépéseket a tölcsér és a tápszertartály alján lévő lyuk tisztításához és szárításához.
Túl sok tápszerpor adagol.	A zárófedél nincs megfelelően felszerelve.	Ellenőrizze a zárófedelel, és győződjön meg róla, hogy az elülső perem a tápszertartályban lévő fül alatt rögzítve van-e. Lásd a 6. oldal 6 és 7. lépését a részletekért.
	Helytelen tápszerbeállítás van kiválasztva.	Győződjön meg róla, hogy a megfelelő beállítási számot választotta ki a tápszer típusához. A részletekért látogasson el a következő weboldalra: babybrezza.hu
Túl kevés tápszert adagol.	Túl alacsony a tápszer szint a tápszertartályban.	Töltsse fel a tápszertartályt több tápszerporral.
	A gépet nem jól tisztították meg.	Szedje szét, tisztítsa meg kézi mosással, szárítsa meg teljesen az összes alkatrészt, és szerelje össze újra.
	A szilikon kaparó nem megfelelően van felszerelve.	Ellenőrizze, hogy a szilikonkaparó helyesen van-e felszerelve.
	Helytelen tápszerbeállítás lett kiválasztva.	Menjen a következő weboldalra: babybrezza.hu , hogy megerősítse a tápszer márkájához és típusához tartozó beállításokat, majd válassza ki a megfelelő beállítást a kezelőpanelen található "powder setting" gomb segítségével.
Nem adagol vizet.	A víztartály nincs helyesen felhelyezve.	Nyomja a víztartályt teljesen le az alapra.
Tápszerlerakódás a tölcsérfedélén és a tápszertartály alján.	Gyakori használat a tápszertartály aljának tisztítása nélkül. A részleteket lásd a 11. oldalon.	Tisztítsa meg a tölcsért, a tölcsérfedelel és a tápszertartály alját 4 palackonként.

Ha a fenti hibaelhárítási táblázat segítségével nem tudja orvosolni a problémákat, keresse fel a babybrezza.hu webhelyet, ahol megtalálja a helyi ügyfélszolgálati képviselőt.