

Köszönjük, hogy teljes egészében elolvasta az útmutatót.
A következőkben néhány további tanácsot olvashat, hogy a Formula Pro® Advanced készüléket a lehető legnagyobb megelégedéssel használja.



A lefolyótálcát szorosan tolja az alapegységre, és bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelően rögzül. Így kerülheti el, hogy az leessen, és így kiömöljön az épp elkészített tápszer.



A keverőkereket rögzítse szorosan a tengelyre. Normális jelenség, hogy erőt kell kifejteni annak eltávolításához. Ne aggódjon, nem fogja eltörni.



Tartsa mindig tisztán a Formula Pro® Advanced készüléket!

babybrezza®

formula pro® advanced

Telepítési, használati és
tisztítási útmutató.



babybrezza®

Ha problémák merülnek fel a Baby Brezza Formula Pro® Advanced készülékével, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz a office@taticoolshop.ro weboldalon, mielőtt visszaküldené a készüléket, hogy a legjobb személyre szabott tanácsokkal lássuk el Önt.

2 év korlátozott garancia

A korlátozott garancia csak a hivatalos forgalmazótól vásárolt és az Európai Unióban használt termékekre érvényes. A nem hivatalos forgalmazótól történő vásárlás vagy a termékek Európai Unión kívüli használata esetén a garancia automatikusan érvényét veszíti. A jelen garancia csak végfelhasználók számára érvényes. Ön akkor minősül végfelhasználónak, ha olyan Baby Brezza Formula Pro® Advanced termékkel rendelkezik, amelyet kiskereskedelmi forgalomban vásárolt személyes, családi vagy háztartási használatra. A jelen garancia nem érvényes a nagykereskedelmi eladókra vagy kereskedelmi felhasználókra, kivéve, ha a vonatkozó nemzeti törvények másként nem írják elő. Garantáljuk, hogy az Ön Baby Brezza Formula Pro® Advanced terméke az eredeti vásárlástól számított két évig mentes lesz az anyagi és gyártási hibáktól. Az ügyfélnek be kell mutatnia a z eredeti vásárlási bizonylatot a garanciális előnyök igénybevételéhez. Amennyiben Ön nem rendelkezik bizonyítékkal a vásárlás dátumáról, akkor a gyártás dátumát vesszük figyelembe. Ha az Ön Baby Brezza Formula Pro® Advanced terméke a garanciális időszak alatt hibásnak bizonyul, megjavítjuk, vagy ha szükségesnek tartjuk, kicseréljük.

A garanciális szolgáltatások igénybevételéhez kérjük, hívja az Ügyfélszolgálatot a +40-742.289.333 telefonszámon, vagy írjon a office@taticoolshop.ro / Strada Vasile Lascăr, nr. 144-146, sector 2, București, Románia címre.

babybrezza.com

© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC

A Formula Pro® Advanced készülék megfelelő működésének érdekében kérjük, olvassa el teljes egészében a használati útmutatót.

A biztonságos használatra vonatkozó utasítások.

- A készüléket tilos folyadékba meríteni.
- Kizárólag otthoni használatra alkalmas.
- Amennyiben a tápkábel megsérült, azt kizárólag a gyártó, hivatalos szerviz vagy szakképzett személy cserélheti ki a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében.
- A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha részesültek a készülék biztonságos használatára vonatkozó képzésben, és megértették a használattal járó veszélyeket. A készülék tisztítását és karbantartását csak 8 évnél idősebb gyermekek végezhetik, kizárólag felügyelet mellett. A készüléket és tápkábelt őrizze 8 évnél fiatalabb gyermekektől elzárva.
- A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve korlátozott tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelik őket vagy megfelelő képzésben részesültek a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a használattal járó veszélyeket.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.



Ez a jelölés azt jelzi, hogy a termékeket tilos háztartási hulladékkal együtt kidobni az Európai Unió területén. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből fakadó, a környezetre vagy a személyek egészségére gyakorolt káros hatások megelőzése, az anyagi erőforrások fenntartható felhasználásának érdekében felelős módon hasznosítsa újra a terméket. A használt készülék visszaküldéséhez kérjük, használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot a terméket forgalmazó kereskedővel. A terméket forgalmazó kereskedő átveszi a használt készüléket és biztosítja a környezetbarát újrahasznosítást.

⚠ FIGYELEM:

- A Formula Pro® Advanced készülék működéséhez elengedhetetlen a megfelelő telepítés és tisztítás. Kérjük, kövesse az útmutatóban leírtakat.
 - A 6 hónapnál fiatalabb gyermekek esetében mindig desztillált vizet, vagy szobahőmérsékletűre hűtött forrált vizet használjon.
 - Soha ne töltsön forró/forrásban levő vizet a tartályba. A csecsemőtápszer elkészítéséhez használhat megfelelő palackozott vizet.
 - A csapvíz és/vagy a nem sterilizált cumisüvegek használata káros hatással lehet a csecsemő egészségére.
 - Egyszerre csak egy cumisüveget készítsen el, azonnal etesse meg a babát, és gondosan kövesse az összes utasítást.
- Ne őrizze meg a maradék elkészített tejport. Ha gyermeke koraszülöttként, alacsony születési súllyal vagy immunhiánnyal született, a készülék használata előtt konzultáljon gyermekorvosával.

MŰSZAKI ADATOK MODELL: FRP0046 Fűtőelem teljesítménye: 200W Motor teljesítménye: 20W
Hálózati feszültség: 220V-240V 50/60Hz
Áram: 2,5A

Őrizze meg a jelen útmutatót



GRATULÁLUNK!

Köszönjük, hogy a **Babý Brezza Formula Pro® Advanced** készüléket választotta. Ön azt a piacon egyedülálló és innovatív készüléket választotta, amely ideálisan előkészíti a cumisüveget.

A **Baby Brezza Formula Pro® Advanced** készülék tervezésekor a cél az volt, hogy a szülők időt takaríthassanak meg a baba etetése során.

Kérjük, figyelmesen olvassa el és kövesse az útmutatót a Formula Pro Advanced® készülék kapacitásának maximális kihasználása érdekében.



Figyelem: Semmit ne dobjon ki még. Minden más művelet elvégzése előtt kövesse a következő lépéseket

- Helyezze a Formula Pro® Advanced készüléket egy pultra vagy egyenes felületre, és helyezze úgy, hogy háttal legyen Önnek.
 - Vegye ki a víztartályt az alapegységből, mossa ki langyos vízzel és mosogatószerrel, öblítse ki alaposan, majd teljesen szárítsa meg.
 - Töltse fel a tartályt csecsemőknek szánt speciális vízzel vagy szobahőmérsékletűre hűtött forralt vízzel.
 - Helyezze vissza a víztartályt az alapegységre, fordítsa maga felé a készüléket és csatlakoztassa a konnektorhoz.
- A készülék rövid hangjelzéssel jelzi a bekapcsolást. Továbbá az LCD-kijelző világítani kezd.

Most pedig mossuk át a készülék belsejét.

- Vegyen egy 300 ml-nél nagyobb edényt vagy palackot, és helyezze a tölcser alá.
 - Nyomja meg a gombot a mennyiség kiválasztásához, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a 300 ml.
 - Ekkor nyomja meg a „csak víz” gombot. A Formula Pro® Advanced 300 ml vizet fog kiadni.
- A vizet öntse ki vagy használja más célokra.

Ekkor leválaszthatja a gépet a tápellátásról, eltávolíthatja a következő oldalon látható összes alkatrészt, és beállíthatja új Formula Pro® Advanced készüléket.

Ismerkedjen meg a következő oldalon található alkatrészek nevével, majd folytassa a telepítést.

A Formula Pro® Advanced alkatrészei

Szerelje szét és mossa meg az összes alkatrészt (kivéve az alapegységet), majd szárítsa meg teljesen. Szerelje össze a készüléket az 5. és 6. oldalakon bemutatottak szerint.



Telepítési útmutató

A készülék telepítéséről és tisztításáról szóló videók a babybrezza.com/video oldalon találhatóak.



A mosást követően győződjön meg róla, hogy minden alkatrész teljesen száraz, mielőtt összeszerelné.



Szerelje össze a tölcserít és tölcser fedelét. Helyezze be azokat a speciális rekeszbe felfelé, majd befelé csúsztatva.



Helyezze a mérőkereket a tejpor-tartályba, a tengelyre rögzítve a lapos oldalával lefelé fordítva. Győződjön meg arról, hogy a mérőtartályon levő lyukak a fent jelzettekkel azonos pozícióban vannak.



6.1. Helyezze a zárófedél előlő peremét a tejpor-tartályban lévő befogórendszer alá.
6.2. Rögzítse a befogórendszer alá, a tengely fölé. Nem marad teljesen síkban.



Helyezze a tengelyt a gép alapegységére a képeken látható módon.



Ezt követően helyezze a tejpor-tartályt az alapegységre, a jelölésekkel Ön elé fordítva.



Győződjön meg arról, hogy a mérőkerék és a zárófedél így néz ki az összeszerelés után.



Ekkor helyezze a keverőkereket a tengelyre és nyomja be kattanásig. Győződjön meg arról, hogy a keverőkerék teljesen rögzült és nem emelhető fel könnyen.

Ekkor betöltheti a tápszert és elkészítheti az első cumisüveget.

Első cumisüveg elkészítése



Óvatosan töltsse a tápszert a tejporkartályba. Töröljön le minden egyéb tejpormaradványt.



Helyezze a fedelet a tejporkartály fölé, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig. Az fogja biztosítani a tartály helyes pozícióját és rögzítését az alapegységen. A tejporkartály levételéhez forgassa el a fedelet óramutató járásával ellentétes irányba.



Győződjön meg arról, hogy a tartályban levő tejpork szintje a minimum és maximum szintjelzés között van.




Helyezze a lefolyótálcát az alapegységre a cumisüveg magasságától függően. Állítsa be úgy, hogy a cumisüveg szája minél közelebb legyen a tölcserhez.

A lefolyótálcát nyomja rá szorosan az alapegységre a rögzítéshez.

A következő oldalon megtekintheti a vezérlőgombokat.

Formula Pro®Advanced – parancsok és kezelés

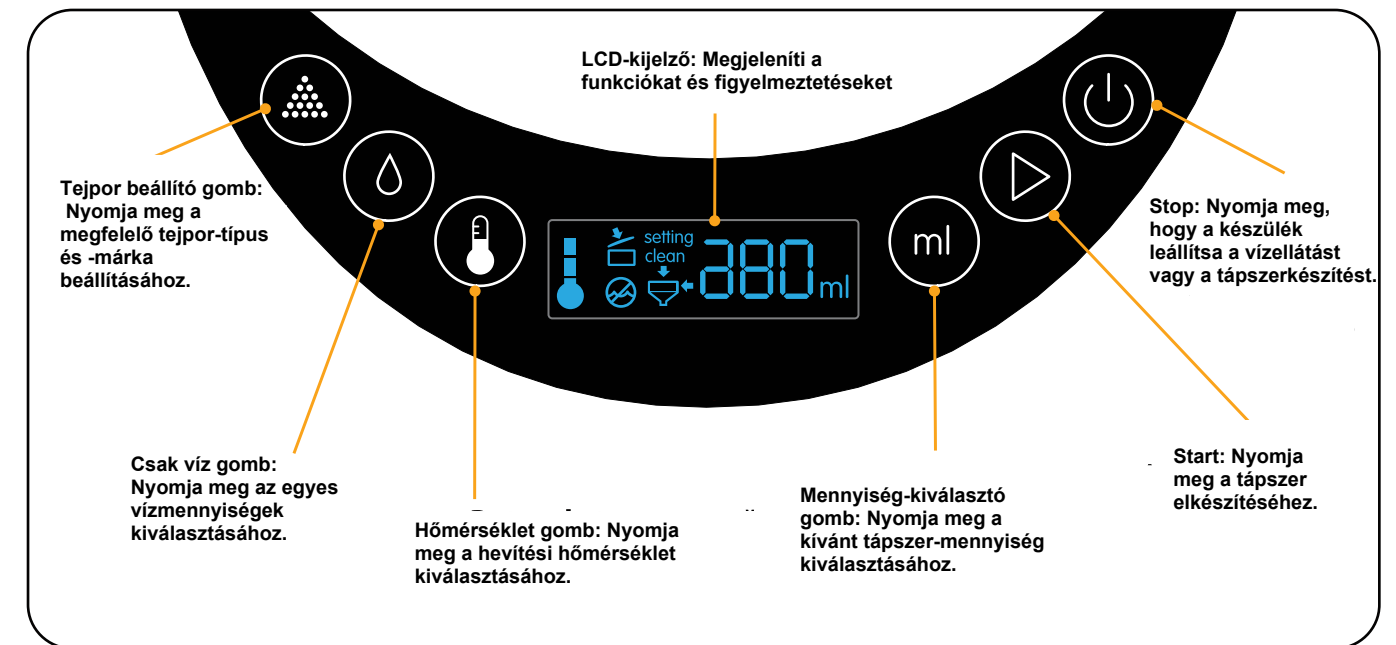

Hőmérsékletkijelzők



= szobahőmérsékleten




= testhőmérsékleten



= testhőmérsékletnél valamivel melegebb hőfokon

Tejpor és víz beállításai



Tejpor beállítás kijelző – használja a megfelelő gombot a tejpor beállításához 1 és 10 között.



Mennyiség kijelző – használja a mennyiség gombot, hogy megadja, hány ml vizet keverjen a készülék a tejporhoz. 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml vízmennyiség választható ki. Nincs lehetőség 30 ml-re.

Figyelmeztető szimbólumok

A Formula Pro® Advanced készülék nem működik, ha a következő szimbólumok egyike világít az LCD-kijelzőn.



Tejpor-tartály fedele nyitva – A tejporkartály fedele nincs teljesen lezárva vagy nincs megfelelően felhelyezve. Zárja be teljesen és megfelelően a tejporkartály fedelét, ha a szimbólum világít.



Alacsony vízszint – Töltsse fel vízzel a tartályt, ha a szimbólum világít.





Tölcsér tisztítás – A szimbólum minden 4 elkészített cumisüveg után világít. Ha a szimbólum világít, szerelje le a tölcserét, mossa el, szárítsa meg teljesen majd szerelje vissza az alapegységre. Lásd a 11. oldalt a részletes leíráshoz.



Tölcsér nincs rögzítve – A tölcser el van távolítva vagy nincs megfelelően telepítve. Győződjön meg arról, hogy a tölcser teljesen be van helyezve, ha a szimbólum világít.



Első cumisüveg elkészítése

Győződjön meg arról, hogy a Formula Pro® Advanced csatlakoztatva van az áramellátáshoz.

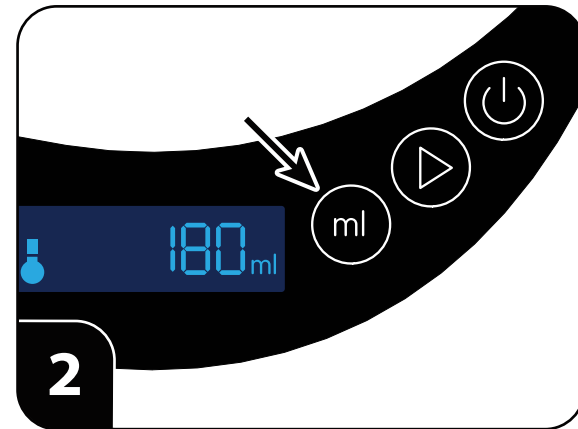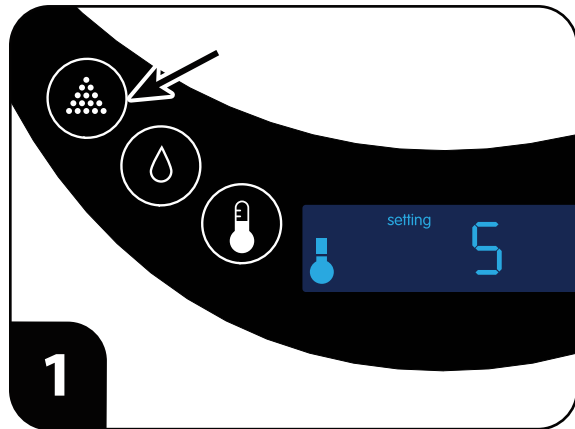




1. Nyomja meg a tejpör beállító gombot (powder setting), míg az Ön által használt tejpörnek megfelelő számhoz nem ér. Elengedhetetlen a használt tejpör gyártmányának és típusának megfelelő beállítás kiválasztása. A használt tápszernek megfelelő beállítás megállapításához látogasson el a babybrezza.com/FPA weboldalra.

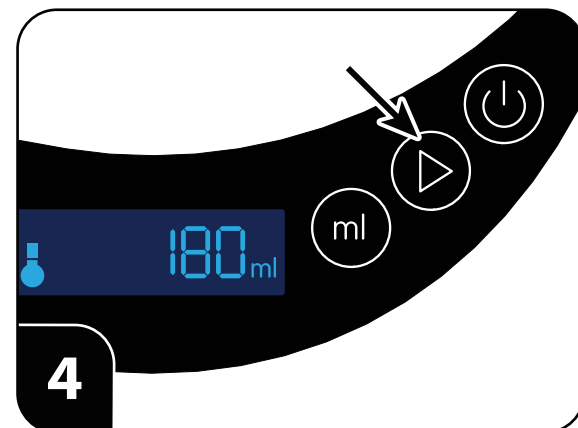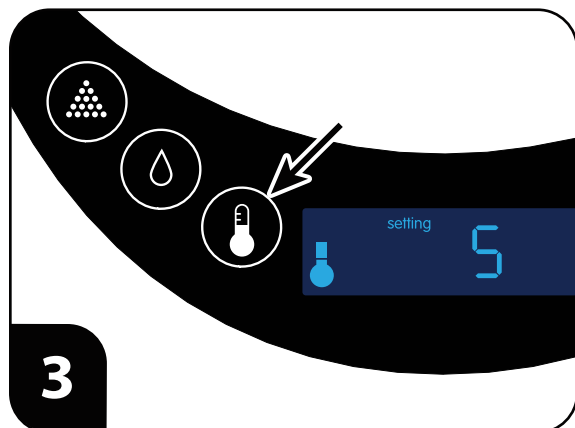Nyomja meg a mennyiség gombot, hogy megadja, hány ml vizet keverjen a készülék a tejpörhöz. A kiválasztott mennyiség csak a víz mennyiségét jelöli. Nem tartalmazza a hozzáadott tejpör mennyiségét.



Nyomja meg a „temp” gombot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához.

-  = testhőmérsékletnél valamivel melegebb hőfokon
-  = testhőmérsékleten
-  = szobahőmérsékleten

A hőmérséklet-jelzés villogni kezd a víz hevítése során, majd folyamatosan világít, ha a víz elérte a beállított hőmérsékletet.

Nyomja meg a „start” gombot a tápszer elkészítéséhez.

A készülék megjegyzi a tejpör-beállításokat és mennyiséget még akkor is, ha leválasztják az áramellátásról. Ezért nem kell minden alkalommal újra beállítani a készüléket egy cumisüveg elkészítése előtt. A mennyiséget és tápszer-beállítást a fent említett gombokkal módosíthatja.

Első cumisüveg elkészítése



A Formula Pro® Advanced készülék egyidejűleg adagolja a tejpört és a vizet, és automatikusan megáll az adagolás befejezésekor.

Az alkalmazott tápszer-típustól függően előfordulhat, hogy tejpör-csomók jelennek meg cumisüveg belsejében.

Ne feledje: A tápszer mennyisége a hozzáadott tejpör vagy a használt cumisüveg miatt nagyobb lesz, mint a kiválasztott víz mennyisége.

Példa: 90 ml víz és a hozzáadott tejpör mennyisége kb. 100 ml tápszert eredményez a tejpör típusától függően.



ha csomók jelennek meg, rázza fel őket, amíg fel nem oldódnak



Töltse fel a tejpör-tartályt, ha a keverőkerék karjai láthatók. Ez igen fontos a mérési pontosságához.

Napi tisztításra vonatkozó utasítások

RENDKÍVÜL FONTOS megtisztítani a tölcserét minden 4 elkészített cumisüveget követően.
Ezáltal biztosítható, hogy a Baby Brezza Formula Pro® Advanced készülék megfelelően adagolja a tápszert.

Mindig győződjön meg arról, hogy a tölcser és a tölcserfedél **TELJESEN SZÁRAZ**, mielőtt behelyezné azokat a készülékbe.



Távolítsa el a tölcserét és a tölcser fedelét, azt kifelé és lefelé húzva.



Mossa meg a tölcserét és a tölcser fedelét meleg vízzel és mosogatószerrel, majd öblítse alaposan.
Hagyja teljesen megszáradni, mielőtt visszaszerelné a készülékbe.



Törölje meg a tejpör-tartály alsó részét a tejpör-adagoló helyen egy papírtörővel vagy tiszta, száraz ruhával.



Ezt követően töröljön le minden maradványt a készülék alapegységéről.

Ne feledje: A napi tisztításhoz nem kell eltávolítani a tejpör-tartályt vagy annak egyéb komponenseit.

Havi tisztításra vonatkozó utasítások

Havonta egy alkalommal végezze el a Formula Pro® Advanced készülék teljes tisztítását.

A babybrezza.com/video weboldalon található videók alapján végezze el a készülék beállítását és tisztítását.



Tisztítsa meg kézzel az összes fenti alkatrészt meleg vízzel és mosogatószerrel, öblítse alaposan majd szárítsa meg teljesen.



Tisztítsa meg kézzel a víztartályt, meleg vízzel és mosogatószerrel, öblítse alaposan majd szárítsa meg teljesen.

Havi vízkömentesítésre vonatkozó utasítások

A tejpört a megfelelő tartályban hagyhatja a vízkömentesítés teljes folyamata alatt.

Kövesse a következő lépéseket, hogy megakadályozza a vízkölerakodást a Formula Pro® Advanced készülék alkatrészein:

1. Távolítsa el a víztartályt, ürítse ki majd töltsön bele 600 ml ecetet és 600 ml vizet.
2. Helyezze a víztartályt az alapegységre, majd helyezzen egy 300 ml-nél nagyobb edényt a tölcser alá.
3. Válassza ki a 300 ml beállítást, majd nyomja meg a „Csak víz” gombot, hogy a készülék csak vizet adagoljon.
4. Ürítse ki az edényt, helyezze vissza a tölcser alá és ismételje meg az előző lépést. Ismét adagoljon 300 ml csak vizet.
5. Válassza le a készüléket az áramforrásról, távolítsa el a víztartályt és ürítse ki. Ne kapcsolja be a gépet 4 órán keresztül.
6. Mossa meg, szárítsa meg, majd töltsse fel a víztartályt a maximális szintig, és helyezze be ismét a készülékbe.
7. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, helyezzen oda egy 300 ml-nél nagyobb edényt, használja a „Csak víz” funkciót, hogy végrehajtsa a 300 ml víz adagolását.
8. Öntse ki a vizet az edényből, majd ismételje meg a műveletet, míg a víz teljesen ki nem ürül a víztartályból. Ha az „Alacsony vízszint” jelzőfény világítani kezd, az öblítés befejeződött.
8. Töltsse fel ismét vízzel a víztartályt, majd ekkor normál módon használhatja a készüléket.

HOSSZÚTÁVÚ TÁROLÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK


RENDKÍVÜL FONTOS A KÉSZÜLÉK MEGTISZTÍTÁSA ÉS A TEJPOR-MARADVÁNYOK ELTÁVOLÍTÁSA A TÁROLÁS ELŐTT.


Amennyiben a Formula Pro® Advanced készüléket a későbbi használat céljából el szeretné tárolni, vagy hosszabb ideig nem kívánja használni, kövesse az alábbi utasításokat:


- Távolítsa el a tejpör-tartály alkatrészeit, a tölcser, tölcserfedele, lefolyótálcát és víztartályt.
- Törölje le az alapegységet nedves, tiszta ruhával és győződjön meg arról, hogy eltávolított minden tejpör-maradványt. Jól szárítsa meg az alapegységet.
- Ürítse ki a tejpör-tartályt, mossa meg az összes alkatrészt, szárítsa meg azokat teljesen, szerelje össze majd helyezze vissza az alapegységre.
- Kövesse a 12. oldalon található havi vízkömentesítési utasítások 1-7 lépését. A 7. lépés után ne távolítsa el és ne töltsen fel ismét a víztartályt.
- Helyezzen legalább 300 ml úrtartalmú edényt a tölcser alá, nyomja meg és tartsa nyomva a „csak víz” gombot 5 másodpercig. A készülék csak akkor áll le, ha a víz teljesen elfogyott.
- Válassza le a készüléket az áramellátásról, távolítsa el a tölcser, a tölcser fedelét és a víztartályt, szárítsa meg azokat teljesen majd helyezze vissza az alapegységre.
- A készülék készen áll a tárolásra. Tárolja dobozában vagy zacskóban, hogy megóvja a portól.


Hibakódok


Abban a valószínűtlen esetben, ha működés közben hiba vagy áramkimaradás lép fel, a készülék LCD-kijelzőjén a következő kódok jelennek meg. A „stop” gombot megnyomva és nyomva tartva törölheti a hibát, a készülék ezt követően normál módon használható. Ha a hiba nem tűnik el, vagy visszatér és nem törölhető, lépjen kapcsolatba a Baby Brezza ügyfélszolgálatával.


 A tejpör-tartályban lévő lapátokat forgató motor meghibásodását jelzi. Lépjen kapcsolatba a Baby Brezza ügyfélszolgálatával.


 A tejpör-tartályban lévő lapátokat forgató motor meghibásodását jelzi. Lépjen kapcsolatba a Baby Brezza ügyfélszolgálatával.


 A vízmennyiséget mérő vízmennyiség-mérő meghibásodását jelzi. Lépjen kapcsolatba a Baby Brezza ügyfélszolgálatával.

 A hőmérséklet-érzékelő meghibásodását jelzi. Lépjen kapcsolatba a Baby Brezza ügyfélszolgálatával.

 A vízmennyiség kiválasztási funkció hibáját jelzi. Lépjen kapcsolatba a Baby Brezza ügyfélszolgálatával.

 Jelzi, hogy a tartályba forró vizet töltöttek. Ürítse ki a víztartályt, töltsen fel szobahőmérsékletű vízzel, és helyezze fel a tartályt az alapegységre. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "stop" gombot a hiba törléséhez, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a "csak víz" gombot a forró víz eltávolításához a készülékből.

 A tejpör-tartály fedelét kinyitották működés közben. Győződjön meg róla, hogy teljesen zárva legyen, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a stop gombot a hiba törléséhez. A gép visszatér a normál működéshez.

 Jelzi, hogy a tölcser a működés alatt eltávolították. Győződjön meg róla, hogy a tölcser és a tölcserfedél megfelelően telepítve van, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a stop gombot a hiba törléséhez. A gép visszatér a normál működéshez.

Hibaelhárítás

Körülmények	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék nem indul	A készülék nem indul	A készülék nincs áramellátáshoz csatlakoztatva
	Győződjön meg róla, hogy a dugó megfelelően be van dugva az aljzatba.	A tölcser nincs behelyezve vagy nincs megfelelően behelyezve.
	Helyezze be a tölcser, vagy nyomja meg a tölcser elejét, amíg az a helyére nem kattan.	A vízszint a "MIN" érték alatt van.
	Töltsön több vizet a tartályba.	A tejpör-tartály el van távolítva vagy nincs megfelelően behelyezve.
	Győződjön meg arról, hogy a tejpör-tartály megfelelően be van helyezve.	A tejpör-tartály fedele nincs teljesen bezárva.
	Forgassa el a tejpör-tartály fedelét az óramutató járásával megegyező irányba. A részletekért lásd a 7. oldalon a 3. lépést.	A tejpör-tartály fedele fordítva van felhelyezve.
A víz a tartályban túl meleg. (a panelen levő LED villog)	Győződjön meg róla, hogy a tejpör-tartály szélén lévő menet a gép hátsó oldalán található, és a szorítórendszer alatt helyezkedik el. A részletekért lásd a 7. oldalon a 3. lépést.	A víz a tartályban túl hideg. (a panelen levő LED villog)
	A víz a tartályban túl meleg. (a panelen levő LED villog)	Várjon, amíg a víz lehül.
Az elkészített tejpör hőmérséklete túl alacsony.	A víz még nem melegedett fel a megfelelő hőmérsékletre.	Várjon, míg a víz eléri a megfelelő hőmérsékletet. Győződjön meg arról, hogy a LED nem villog.
A tölcser nem rögzül megfelelően a tölcserrekeszben.	A tölcser fedele nem egyenes a tölcseren, vagy nincs teljesen lenyomva.	Igazítsa ki a tölcser a készülék felé nézve és a fedéllel felfelé, tolja be teljesen a tölcser.
Amikor a tölcser tisztítás szimbólum világít, a készülék hangjelzést ad, ha megnyomja a start gombot.	A tölcser és a tejpör-tartály alsó része tisztítást igényel.	Kövesse a 7. oldalon található lépéseket a tölcser és a tejpör-tartály alsó nyílásának tisztításához és szárításához.
A készülék túl sok tejpört adagol.	A zárófedél nincs helyesen telepítve.	Ellenőrizze a zárófedelét és győződjön meg arról, hogy az elülső pereme rögzítve van a tejpör-tartályban levő fül alatt. A részletekért lásd a 4. oldalon a 6. lépést.
	A kiválasztott beállítás nem megfelelő a használt tejpör számára.	Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott beállítás kompatibilis a használt tejpörrel. A részletekért látogasson ide: babybrezza.com/settings
A készülék nem adagol elegendő tejpört.	A tejpör szintje a tartályban túl alacsony.	Töltsön több tejpört a tartályba.
	A készülék nincs megfelelően megtisztítva.	Szerelje szét, tisztítsa meg kézzel, szárítsa meg teljesen és szerelje ismét össze a készüléket.
	A szilikon spatula nincs megfelelően felszerelve.	Győződjön meg róla, hogy a szilikon spatula megfelelően fel van szerelve.
A készülék nem adagol vizet.	A kiválasztott beállítás nem megfelelő a használt tejpör számára.	Látogasson el ide: babybrezza.com/fpa a beállítás ellenőrzéséhez
	A víztartály nincs helyesen telepítve.	Tolja be a víztartályt addig, míg megfelelően nem rögzül az alapegységre.
A tejpör összegyűl a tölcser fedelén és a tejpör-tartály belsejében.	Gyakori használat a tejpör-tartály belsejének tisztítása nélkül. Lásd a 7. oldalon a 4. lépést a részletes leíráshoz.	Tisztítsa meg gyakran a tölcser, a tölcser fedelét és a tejpör-tartály alját, minden 4 cumisüveget követően.

Ha nem tudja elhárítani a problémákat a fenti tanácsok által, ne vigye vissza a készüléket ahonnan vásárolta. Lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal a 0742.289.333 / office@taticoolshop.ro elérhetőségen vagy látogasson el a www.babybrezza.com weboldalra a videók megtekintéséhez.