

Príjemné čítanie návodu na použitie od začiatku do konca!
Tu je niekoľko ďalších tipov, ako zaistiť spokojnosť vás a vášho Formula Pro® Advanced.



Zatlačte odkvapkávaciu misku pevne oproti základni, aby ste sa uistili, že bezpečne sedí. Verte nám, určite nechcete, aby spadol a vylial celú fľašu receptúry, ktorú ste práve vytvorili.



Miešacie koleso pevne zapadne do nápravy. Je v poriadku, ak ho silnejšie potiahnete. Nerobte si starosti, nezlomíte to.



Udržujte čistú Formula Pro® Advanced!

babybrezza®

**formula pro®
advanced**



babybrezza®

Zákaznícky servis

Ak máte problémy s vašim BabyBrezza Formula Pro Advanced, navštívte babybrezza.com/pages/international vyhľadajte miestneho zástupcu služieb zákazníkom.

This product may be covered under one or more of the following including U.S. Patent No. 8,584,901, Canada Patent No. 2,842,603, China Patent No. CN103874441, Australia Patent No. 2011374309, Spain Patent No. E52473790B2 and pending patent application(s) in the U.S. and other countries.

babybrezza.com

© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC

Inštrukcie

na nastavenie, použitie a
čistenie

Prečítajte si pozorne všetky informácie, aby ste sa uistili, že vaše zariadenie Formula Pro® Advanced funguje vždy správne.

Pokyny na bezpečné používanie.

- Spotrebič nesmie byť ponorený do kvapaliny.
- Len na použitie v domácnosti.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ak sú pod dozorom a riadia sa inštrukciami, ktoré sa týkajú jeho používania a porozumeli nebezpečenstvám, ktoré s tým súvisia. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a sú pod dozorom. Prístroj a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a ak pochopili príslušné riziká.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nehrajú.



Toto označenie značí, že výrobky by sa nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom v celej EÚ. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a zber alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Môžu tento produkt vziať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.

⚠ VÝSTRAHA:

- Nastavenie a čistenie je rozhodujúce pre fungovanie prístroja Formula Pro® Advanced. Postupujte správne podľa všetkých pokynov.
- Pre dojčatá mladšie ako 6 mesiacov vždy používajte destilovanú alebo prevarenú vodu ochladenú na izbovú teplotu.
- Do nádrže na vodu nikdy nelejte vriacu / horúcu vodu. Alebo použite balenú vodu vhodnú na prípravu počiatočnej dojčenskej výživy.
- Nепrevarená voda z kohútika a / alebo nesterilné detské fľaše môžu potenciálne viesť k nepriaznivým účinkom na zdravie vášho dieťaťa.
- Naraz pripravujte iba jednu fľašu, okamžite nakrmte a starostlivo dodržiavajte všetky pokyny.
- Neponechávajte zvyšky amiešaných receptúr. Ak sa vaše dieťa narodilo predčasne, s nízkou pôrodnou hmotnosťou alebo nemá dostatočne silný imunitný systém, pred použitím tohto zariadenia sa poraďte s pediatrom.

Technické údaje

Napájacie napätie: 220-240V ~ 50/60Hz

Model: FRP0046

Prúd: 2.5A

Výkon ohrievača: 500W

Výkon motora: 20W

Tieto pokyny si uložte



GRATULUJEME!

Ďakujeme, že ste si kúpili Baby Brezza Formula Pro® Advanced. Kúpou tohto prístroja ste si vybrali najunikátnejší a najinovatívnejší výrobok detskej výživy na trhu.

V Baby Brezza sme vyvinuli Formula Pro® Advanced, aby sme rodičom pomohli ušetriť čas a frustráciu, pokiaľ ide o kŕmenie ich detí.

Pozorne si prečítajte a dodržiavajte všetky pokyny, aby ste Formulu Pro Advanced® čo najlepšie využili



Pozor: Zatiaľ nič nerozoberajte. Pred vykonaním čohokoľvek iného postupujte podľa týchto krokov.

- Položte Formula Pro® Advanced na pult alebo iný rovný povrch a otočte ho tak, aby jeho zadná časť smerovala k vám.
- Vyberte nádržku na vodu zo zadnej časti, umyte ju teplou mydlovou vodou, dôkladne ju opláchnite a potom osušte.
- Naplňte nádrž na vodu balenou vodou vhodnou na prípravu dojčenskej výživy alebo prevarenou vodou ochladenou na izbovú teplotu.
- Nasadte nádržku na vodu späť na základňu, otočte stroj tak, aby predná strana smerovala k vám, a potom ho zapojte.
- Stlačte vypínač a zariadenie vydá jednorázový zvuk signalizujúci zapnutie. Spolu so signalizáciou sa zapne aj LCD displej.

Teraz opláchnite vnútro stroja.

- Vezmite pohár alebo fľašu väčšiu ako 300 ml a umiestnite ju pod lievnik.
- Opakovane stlačte tlačidlo „ml“ na ovládacom paneli, kým sa na LCD displeji nezobrazí „300 ml“.
- Teraz stlačte tlačidlo „iba voda“ (“water on y”) na ovládacom paneli. Formula Pro® Advanced vydá 300 ml vody.
- Vypustenú vodu zlikvidujte alebo použite na zavlievanie rastlín.

Teraz môžete zariadenie odpojiť, odstrániť všetky súčasti zobrazené na nasledujúcej strane a nastaviť nový Formula Formula Pro® Advanced.

- Oboznámte sa s názvami dielcov na nasledujúcej strane a potom pokračujte v nastavovaní na nasledujúcich stranách.


Formula Pro® Advanced - diely

Demontujte a umyte všetky diely (okrem podstavca) a dôkladne ich osušte. Zmontujte, ako je znázornené na stranách 5 a 6.

Demontážny tip:



Ak chcete odstrániť miešacie koleso, uchopte ho tak, ako je to znázornené vyššie a potiahnite miešacie koleso nahor, zatiaľ čo držíte nádobu na prášok a tlačíte ju smerom nadol.

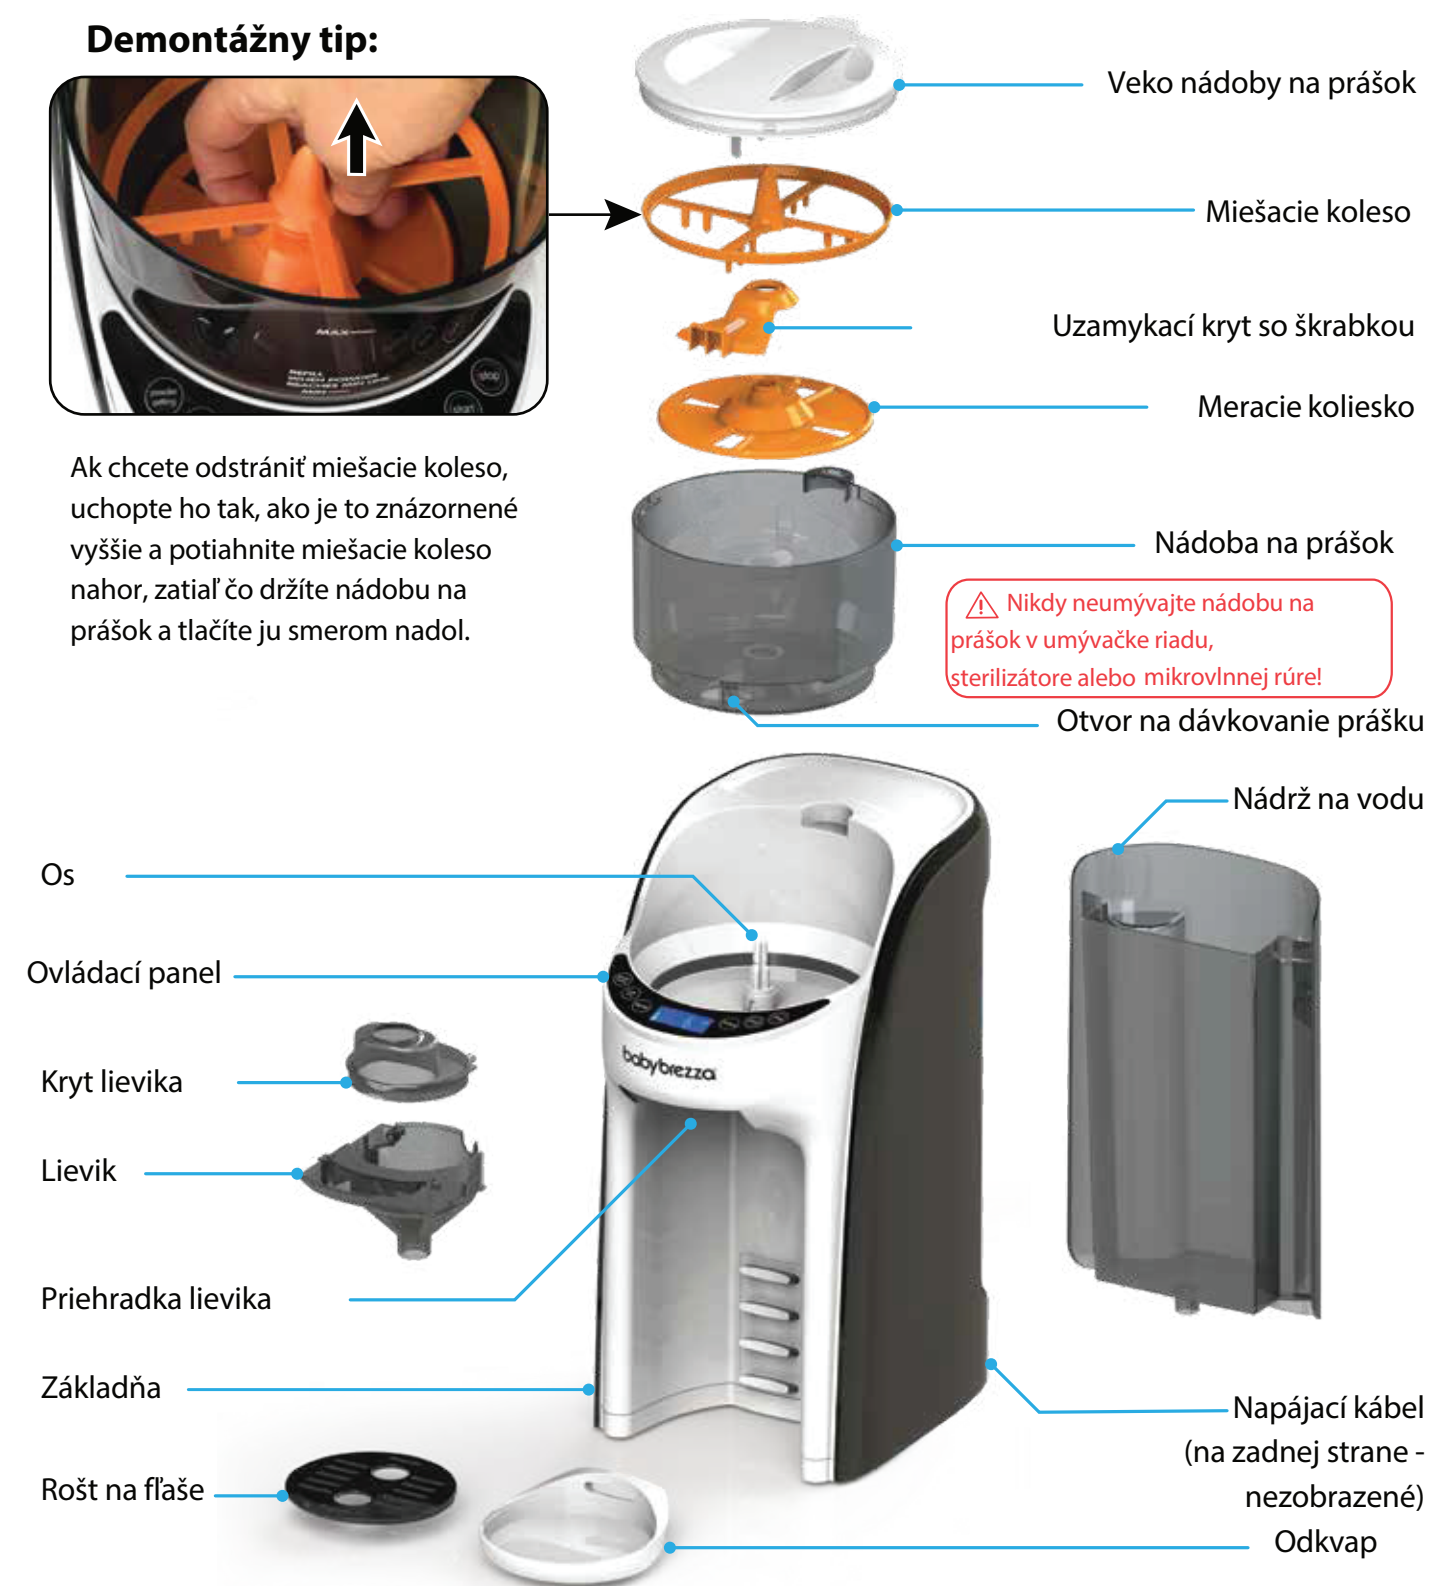

Pokyny na nastavenie

Nastavovacie a čistiace videá sú k dispozícii na babybrezza.com/video.



1. Po ručnom umytí týchto častí pred montážou skontrolujte, či sú časti **úplne suché**.



2. Zložte dokopy **lievik a kryt lievika**. Potom zasuňte zostavu lievika do priestoru pre lievik tak, že ho posuniete smerom hore a potom dnu.



3. **Os** umiestnite na základňu podľa obrázka.



4. Teraz položte **nádobu na prášok** na podstavec tak, aby zvýraznené značky smerovali k vám.

Pokyny na nastavenie - pokračovanie



5. Vložte **odmerné koleso** do nádoby na prášok a pripevnite ho cez nápravu tak, aby plochá strana smerovala nadol. Skontrolujte, či sú otvory v meracom kolese v rovnakej polohe, ako je uvedené vyššie.



1. Vložte prednú hranu **zaistovacieho krytu** do výklenku vo vnútornej / prednej časti nádoby na prášok, **pod ÚCHYTKOU**.
2. Nasadte otvor v zaistovacom kryte na hornú časť nápravy. Nebude ležať úplne stabilne.



7. Po namontovaní sa uistite, že **zaistovací kryt a odmerné koleso** vyzerajú takto.



Teraz nasadte miešacie koleso na nápravu a pevne zatlačte nadol, až kým nebudete počuť kliknutie. Uistite sa, že je miešacie koleso zaklapnuté na svojom mieste a či sa nedá ľahko zdvihnúť.

Teraz ste pripravení pridať prášok a pripraviť svoju prvú fľašu.

Príprava prvej fľaše



1 Opatrne nasypete prášok do nádoby na prášok. Rozsypaný prášok utrite.



2 Skontrolujte, či je prášok naplnený medzi čiarami MIN a MAX na nádobe na prášok.



3 Nasadte kryt nádoby na prášok na nádobu na prášok a otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa nezastaví. Tým sa zaistí bezpečnostný spínač a nádobu na prášok sa zaistí na základni. Ak chcete vybrať nádobu na prášok, otočte vekom proti smeru hodinových ručičiek.




4 Pripojte odkvapkávaciu misku k základni tak, aby zodpovedala výške vašej fľaše. Nastavte ju tak, aby hrdlo fľaše bolo čo najbližšie k lieviku.

Zatlačte odkvapkávaciu misku pevne oproti základni, aby ste ju umiestnili na svoje miesto.

Teraz si prečítajte ovládacie prvky na nasledujúcej stránke.

Formula Pro® Advanced - ovládacie prvky a prevádzka

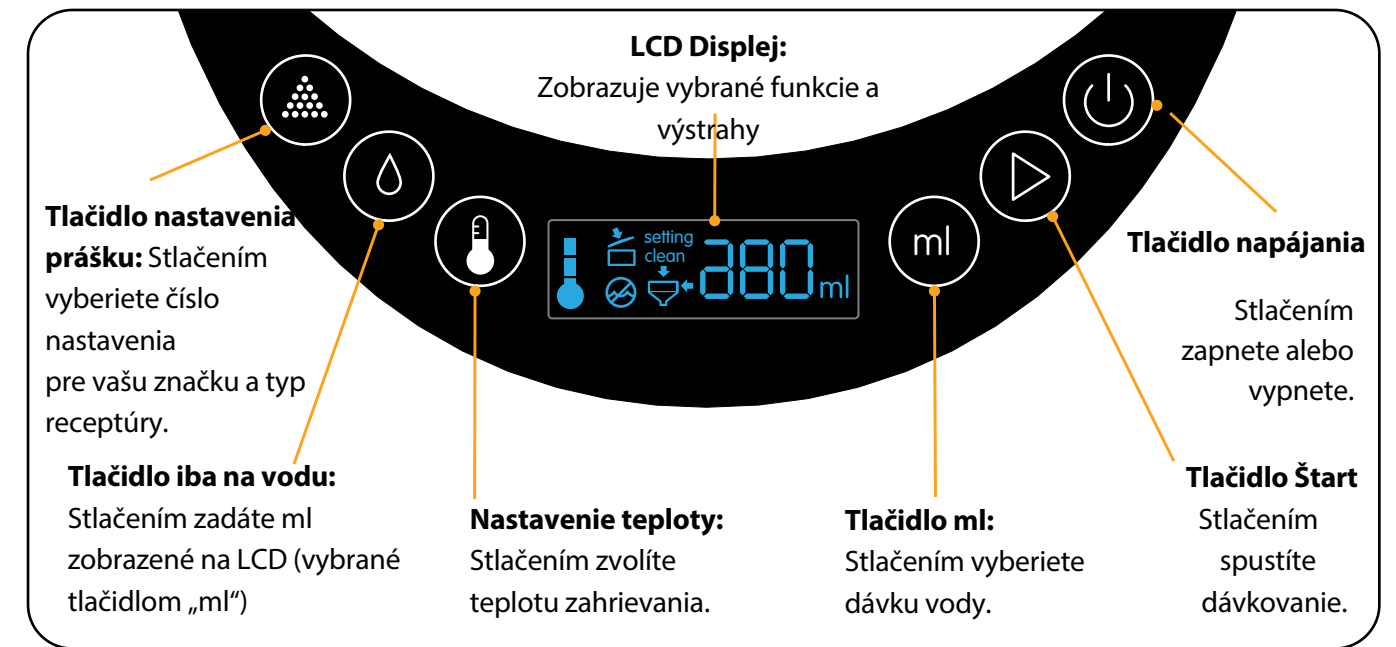

Symby teploty



= Izbová teplota



= Telesná teplota



= O niečo teplejšia ako telesná teplota

Nastavenia prášku a vody



Indikátor nastavenia prášku - Pomocou tlačidla „Nastavenie prášku“ vyberte nastavenie prášku 1-10.



Ukazovateľ ml - Pomocou tlačidla „ml“ vyberte, koľko ml vody sa má zmiešať s práškom. K dispozícii je 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml vody. Nie je možné vyrobiť 30 ml fľašu.

Výstražné symboly

Formula Pro® Advanced nebude fungovať, ak sa na LCD displeji rozsvieti niektorý z týchto symbolov.



Práškové veko otvorené - kryt nádoby na prášok nie je úplne zatvorený alebo nie je na zásobníku na prášok správne. Keď sa rozsvieti tento symbol, veko nádoby na prášok úplne a správne zatvorte.



Low Water (nedostatok vody) - Doplnite nádrž na vodu, keď svieti tento symbol.




Čistenie lievika - tento symbol sa rozsvieti zakaždým po príprave štvrtej fľašky mliečka. Ak svieti tento symbol, vyberte zostavu lievika, umyte ju a úplne vysušte, potom ju vložte späť do základne. Podrobnosti nájdete na strane 11.



Lievik mimo - Lievik je odstránený alebo nie je úplne vložený. Keď svieti tento symbol, skontrolujte, či je lievik úplne zatlačený.

Príprava prvej fľaše - pokračovanie


Uistite sa, že je Formula Pro® Advanced zapojená.

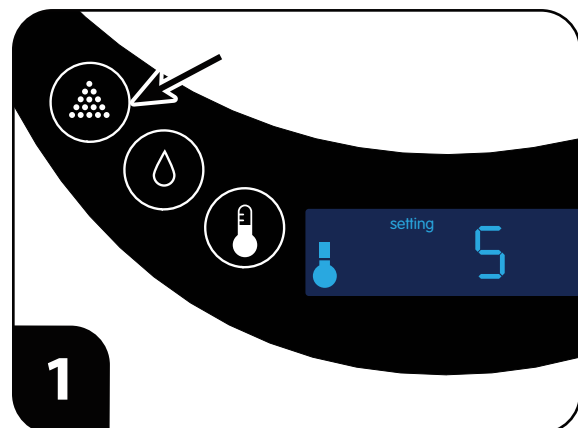

Opakovane stlačte tlačidlo „Nastavenie prášku“ pre výber správneho nastavenia vášho prášku 1 - 10.

Je nevyhnutné, aby ste si vybrali správne nastavenie pre značku a typ formulácie.


Navštívte stránku babybrezza.com/FPA a vyhľadajte správne nastavenie pre váš prášok.

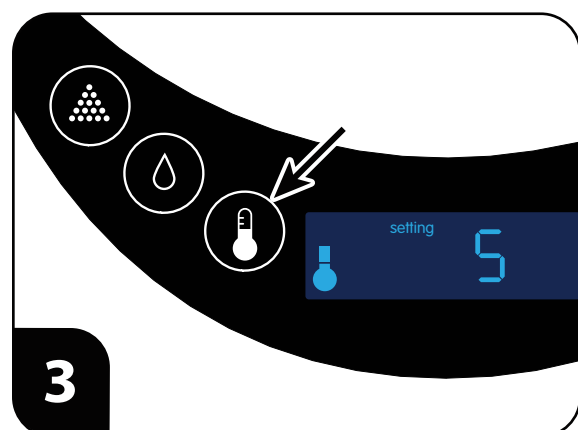

Stlačením tlačidla „temp“ vyberte teplotu.


- = O niečo teplejšia ako telesná teplota
- = Telesná teplota
- = Izbová teplota

Keď pri zahrievaní bude blikať indikátor a zostane svietiť dosiahla sa nastavená teplota.

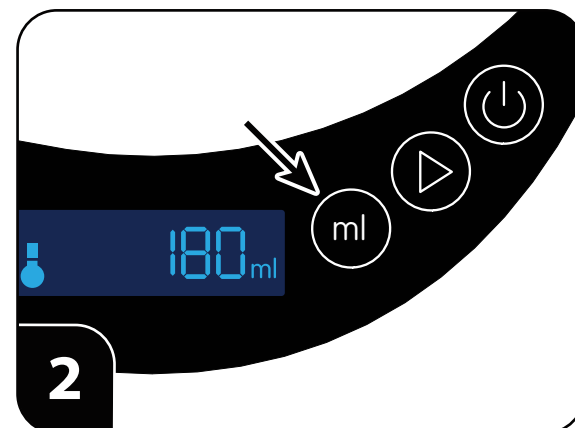

Opakovaným stlačením tlačidla „ml“ vyberte ml vody, ktorú chcete vydať.

Objem ml označuje iba objem vody. Nezahŕňa objem prášku pridávaného pri miešaní.

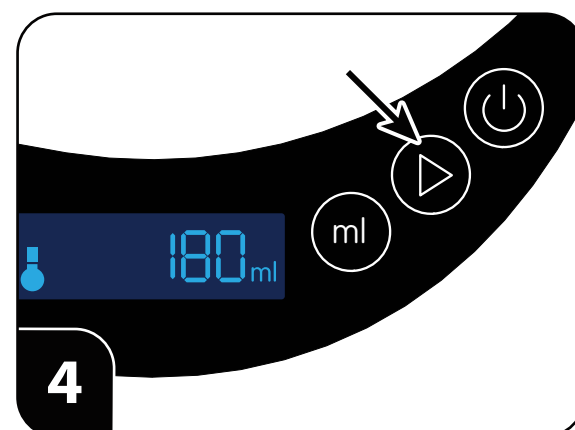

Stlačením tlačidla „Štart“ spustíte dávkovanie.

Formula Pro si zapamätá nastavenie a ml, aj keď je odpojený. Nemusíte zvoliť nastavenie prášku zakaždým, keď pripravujete fľašu. Vždy môžete zmeniť objem ml alebo práškové nastavenie opätovným stlačením tlačidiel.

Príprava prvej fľaše - pokračovanie



5

Formula Pro® Advanced dávkuje prášok a vodu spolu (naraz), automaticky po dokončení výdaja nápoja zastaví.

Môže dôjsť k zrazeniu prášku s vodou a tvorbe hrudiek, pokiaľ sa jedná o prášky, ktoré sa ťažko miešajú s vodou.



7

Skontrolujte prítomnosť hrudiek a fľašu pretrepte alebo premiešajte, ak je to nevyhnutné. Skontrolujte teplotu pripraveného nápoja a môžete začať s kŕmením vášho dieťaťa.



6

Skontrolujte hladinu pripraveného mliečka.

POZNÁMKA: Objem sa môže zdať vyšší ako je nastavený objem ml z dôvodu pridania objemu prášku v označenej fľaške. Príklad: 120 ml vody plus objem prášku je približne 135 ml v závislosti od vášho typu práškového prípravku.



Dôležité

Doplňte prášok, keď je viditeľné miešacie koleso. Je to veľmi dôležité pre presné meranie a navažovanie pripravovaného nápoja.

Pokyny na denné čistenie

DÔLEŽITÉ: čistenie lievika je potrebné po každom 4 pripravení nápoja do fľašky.

Tým sa vaše dávkovanie Formula Pro® Advanced udrží presné.

Pred opätovným namontovaním vždy skontrolujte, či je kryt lievika a lievik **úplne**

SUCHÝ.



Potiahnutím smerom von a dole odstráňte lievik a kryt lievika.



Umyte lievik a kryt lievika teplou mydlovou vodou a dobre opláchnite. **Pred opätovnou inštaláciou úplne vysušte.**



Utrite otvor na dávkovanie prášku na spodnej strane nádoby na prášok pomocou suchej papierovej utierky alebo mäkkej suchej látky.

UPOZORNENIE: Pre denné čistenie nemusíte odstraňovať nádobu na prášok ani jej časti.



Všetok rozsypaný prášok utrite.

Pokyny na mesačné čistenie

Raz mesačne dôkladne vyčistite Formula Pro® Advanced.

Videá pre nastavenie a čistenie nájdete na adrese babybrezza.com/video.



Ručne umyte všetky vyššie uvedené časti teplou mydlovou vodou, dobre opláchnite a dôkladne osušte.



Nádrž na vodu umyte mydlovou vodou, dobre opláchnite a dôkladne osušte.

Pokyny na mesačné odvápnenie

Prášok môžete nechať v nádobe na prášok počas procesu odvápnenia.

Aby ste zabránili tvorbe vodného kameňa na ohrievači vody vo vašom Formula Pro® Advanced, postupujte nasledovne:

1. Vyberte nádrž na vodu, vyprázdňte ju a naplňte ju 600 ml destilovaného octu a 600 ml čistej vody.
2. Nádrž na vodu položte na základňu stroja a pod lievik umiestnite pohárik väčší ako 300 ml.
3. Tlačidlom „ml“ vyberte „300 ml“ a potom stlačte tlačidlo „iba voda“.
4. Vyprázdňte pohár, vložte ho späť pod lievik a potom znova stlačte tlačidlo „iba voda“, aby ste nadávkovali ďalších 300 ml.
5. Teraz odpojte stroj, vyberte nádrž na vodu a vyprázdňte ju. Nechajte stroj v tomto stave 4 hodiny.
6. Opláchnite a naplňte nádržku na vodu po značku max čistou vodou a potom ju vložte späť na základňu.
7. Pripojte zariadenie, vložte pohár na zachytenie 300 ml vody a pomocou tlačidla „iba voda“ spustíte cyklus dávkovania 300 ml. Vylejte vodu vypustenú v pohári a potom tento krok opakujte, aby celá nádrž s čistou vodou prešla zariadením. Keď sa rozsvieti indikátor „Nedostatok vody“, ukončilo sa preplachovanie.
8. Naplňte nádržku na vodu čistou vodou a vráťte sa k normálnemu používaniu.









Pokyny na dlhodobé skladovanie

Pred uskladnením je mimoriadne dôležité vyčistiť stroj a odstrániť všetky zvyšky práškoveho zloženia. Ak chcete svoj Formula Pro® Advanced uložiť na neskoršie použitie alebo ho chvíľu nepoužívate, postupujte podľa pokynov nižšie:

1. Vyberte časti nádoby na prášok, lievika, kryt lievika, odkvapkávaciú misku a nádrž na vodu zo základne.
2. Utrite základňu čistou navlhčenou handričkou a nezabudnite odstrániť všetky zvyšky receptúry. Základňu dobre vysušte.
3. Vyprázdňte nádobu na prášok, umyte všetky jej časti, dôkladne osušte, znova zložte a znovu nainštalujte na podstavec.
4. Postupujte iba podľa pokynov uvedených na mesačnom odvápnení na strane 12, kroky 1-7. Po kroku 7 nevyberajte ani nenapĺňajte nádrž na vodu.
5. Teraz umiestnite pohár na zachytenie 300 ml vody pod lievika a potom stlačte a podržte tlačidlo „iba voda“ na 5 sekúnd. Voda sa bude dávkovať nepretržite, až kým nebude stroj úplne vyprázdnený, a potom sa automaticky zastaví.
6. Odpojte zariadenie, vyberte lievika, kryt lievika a nádržku na vodu, dôkladne ich osušte a znovu vložte na stroj.
7. Vaše zariadenie je teraz pripravené na uloženie. Zabaľte zariadenie do škatule alebo ho zabaľte do vrečka, aby sa zabránilo usadzovaniu prachu.

Chybové kódy

V nepravdepodobnom prípade chyby alebo prerušenia elektrického komponentu počas prevádzky budú nasledujúce kódy zobrazené na LCD obrazovke. Stlačením a podržaním tlačidla „Stop“ vymažete kód a činnosť by sa mala vrátiť k normálu. Ak sa kód nevráti alebo sa nedá vymazať, kontaktujte miestny zákaznícky servis.

-  Označuje chybu činnosti motora, ktorý otáča časti nádoby na prášok. Kontaktujte miestny zákaznícky servis.
-  Signalizuje chybu činnosti snímača motora, ktorý zabezpečuje otáčanie meracieho kolesa. Kontaktujte miestny zákaznícky servis.
-  Označuje chybu prevádzky prietokomeru vody, ktorý meria výstup objemu vody. Kontaktujte miestny zákaznícky servis.
-  Označuje chybu prevádzky snímača teploty, ktorý meria teplotu vody. Kontaktujte miestny zákaznícky servis.
-  Označuje chybu prevádzky spínača hladiny vody, ktorý meria zostávajúcu vodu. Kontaktujte miestny zákaznícky servis.
-  Indikuje, že príliš horúca voda bola naliata do nádrže na vodu a vstúpila do stroja. Vyprázdňte nádrž na vodu, doplňte ju vodou s izbovou teplotou a vráťte ju na základňu. Stlačením a podržaním tlačidla „Stop“ vymažete kód, potom stlačením a podržaním tlačidla „iba voda“ vypumpujete horúcu vodu zo zariadenia.
-  Označuje, že veko nádoby na prášok bolo počas prevádzky otvorené. Uistite sa, že veko nádoby na prášok je úplne zatvorené, stlačením a podržaním tlačidla „Stop“ vymažete kód. Zariadenie sa vráti do normálu.
-  Označuje, že lievika bol počas prevádzky odstránený. Skontrolujte, či je lievika a kryt lievika nainštalovaný správne, stlačením a podržaním tlačidla „Stop“ kód vymažete. Zariadenie sa vráti do normálu.

Riešenie problémov

Podmienka	Možná príčina	Možné riešenie
Stroj sa nespustí	Jednotka je odpojená	Uistite sa, že je zástrčka bezpečne zapojená do sieťovej zásuvky.
	Lievik je odstránený alebo nie je úplne vložený.	Vložte lievika alebo zatlačte prednú časť lievika, až kým nie je zarovnaný so zariadením.
	Hladina vody je pod čiarou „MIN“.	Pridajte viac vody do nádrže na vodu.
	Nádoba na prášok je odstránená alebo nie je úplne usadená.	Skontrolujte, či je nádoba na prášok správne umiestnená na základni.
	Veko práškoveho obalu nie je úplne zatvorené.	Úplne zatvorte veko práškoveho kontajnera v smere hodinových ručičiek. Podrobnosti nájdete na strane 7, krok 3.
	Veko nádoby na prášok je vzadu.	Skontrolujte, či je úchytka na okraji veka nádoby na prášok otočená a zadná časť stroja zapnutá bezpečnostným spínačom. Podrobnosti nájdete na strane 7, krok 3.
	Voda v nádobe na vodu je príliš studená. (Teplota bliká na LCD displeji)	Počkajte, kým sa voda nezohreje.
Voda v nádobe na vodu je príliš horúca. (Teplota na LCD paneli bliká)	Počkajte, až voda vychladne.	
Teplota nadávkovaného mliečka je príliš nízka.	Voda ešte nebola zohriata na správnu teplotu.	Počkajte, kým ohrievač zohreje vodu. Uistite sa, že zvolený symbol teploty zostane svietiť namiesto blikania.
Lievik do priehradky lievika nezapadol celý.	Kryt lievika nie je priamo na lieviku a / alebo nie je úplne zatlačený nadol.	Zarovnajete hranu na prednej strane krytu lievika so zárezom v lieviku a úplne zatlačte kryt lievika.
Symbol Čistého lievika je zapnutý, Formula Pro po stlačení tlačidla Štart pípne.	Lievik a otvor na spodnej strane nádoby na prášok si vyžadujú čistenie.	Podľa krokov na strane 7 vyčistíte a vysušte lievika a otvor na spodnej strane nádoby na prášok.
Nadávkovalo sa príliš veľa prášku.	Uzamykací kryt nie je správne nainštalovaný.	Skontrolujte uzamykací kryt a uistite sa, že predná hrana je zaistená pod úchytkou v nádobe na prášok. Podrobnosti nájdete na strane 4, krok 6.
	Je zvolené nesprávne nastavenie prášku.	Nezabudnite vybrať správne číslo nastavenia pre svoj typ prášku. Podrobnosti nájdete na adrese: babybrezza.com/settings
Dávkovanie prášku nie je dostatočné.	Hladina prášku v nádobe na prášok je príliš nízka.	Naplňte nádobu na prášok väčším množstvom prášku.
	Stroj nebol dobre vyčistený.	Demontujte, vyčistite ručným umytím, všetky časti úplne vysušte a znova zložte.
	Silikónová škrabka nie je správne nainštalovaná.	Skontrolujte, či je silikónová škrabka správne nainštalovaná.
	Je zvolené nesprávne nastavenie prášku.	Prejdite na adresu: babybrezza.com/fpa a potvrdte nastavenie svojho zariadenia pre vašu značku a typ prášku a potom vyberte správne nastavenie pomocou tlačidla „Nastavenie prášku“ na ovládacom paneli.
Nevypúšťa vodu.	Nádrž na vodu nie je úplne usadená.	Zatlačte nádrž na vodu úplne dole na základni.
Usadený prášok na kryte lievika a na spodnej strane nádoby na prášok.	Časté použitie bez čistenia spodnej časti nádoby na prášok. Podrobnosti nájdete na strane 7, krok 3.	Čistite lievika, kryt lievika a spodnú časť nádoby na prášok po nadávkovaní každej 4-tej fľaše.

Ak neviete vyriešiť problémy pomocou vyššie uvedenej tabuľky na riešenie problémov, navštívte webovú stránku babybrezza.com/pages/international a vyhľadajte miestneho zástupcu služieb zákazníkom.