

babybrezza® *superfast*
sterilizer-dryer
sterilizátor és szárító



Összeszerelési, használati és tisztítási útmutató

FIGYELEM: Minden palackot, alkatrészt és tartozékot ki kell üríteni, tisztítani és öblíteni, mielőtt a sterilizáló-szárítóban használná.

Ügyfélszolgálat

Ha problémákat tapasztal Baby Brezza termékével, látogasson el a babybrezza.hu weboldalra, ahol megtalálja a helyi ügyfélszolgálati képviselőt.

©2024 Baby Brezza Enterprises LLC

AKTIVÁLJA A GARANCIÁT

babybrezza.hu

Előnyök: Gyorsabb ügyfélszolgálat, meghosszabbított ügyfélszolgálati nyitvatartási idő és még sok minden más.



Szkennelje be itt

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK - OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, többek között:

- A készüléket mindig sík felületen használja.
- NE tegye a készüléket hőforrás közelébe, például radiátornak vagy az ablakon besütő napnak.
- Az áramütés veszélye elleni védelem érdekében SOHA ne tegye a sterilizátor tápegységét vízbe vagy más folyadékba.
- Tisztítsa meg a készüléket száraz ruhával.
- Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. Tartsa a készüléket és annak vezetékét gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és tudás hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelete nélkül nem végezhetik.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- SOHA ne használjon mosószert vagy maró anyagokat a készülék tisztításához.
- SOHA ne használja a készüléket víz nélkül.
- A sterilizátor automatikusan leáll egy figyelmeztető jelzéssel, ha nincs vagy nem elég víz van a tartályban. Ha ez történik, kérjük, futtasson le egy teljes sterilizálási ciklust 120 ml (4 uncia) vízzel, hogy biztosítsa a megfelelő sterilizálást.
- Kérjük, mindig töltsen fel a készüléket 120ml (4oz) vízzel, különben megváltozhat a sterilizálás minősége.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, illetve tisztítsa vagy tartozékcserét elõtt.
- NE működtesse a sterilizáló szárítót sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy miután a készülék meghibásodott, vagy bármilyen módon leesett vagy megsérült. Vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából vigye vissza a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizközpontba.
- Bármilyen szervizelést csak hivatalos szervizképviselő végezhet.
- SOHA ne húzza ki a készüléket a sterilizálási ciklus alatt, különben a sterilizálási ciklus visszaáll. Abban az esetben, ha a sterilizálási ciklus alatt tévedésből kihúzza a terméket, a sterilizálási ciklust teljesen újra kell indítani, hogy a sterilizálás megfelelő minősége biztosított legyen.
- A gyártó által nem ajánlott vagy forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- NE használja a szabadban.
- Munka- és tárolási környezet hőmérséklete: 50° F ~ 95° F (10° C ~ 35° C)
- NE hagyja, hogy a vezeték az asztal vagy a pult szélén túlra lógjon.
- NE hagyja, hogy a zsinór bármilyen forró felülettel érintkezzen.
- A sterilizálási folyamat megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy semmi nincs a fűtőelem felületén (az alapon lévő rozsdamentes acél felület).
- Használat közben a készülék forró vizet tartalmaz, és a fedélén lévő szellőzőnyíláson forró gőz távozik. Soha ne érintse meg a fedelet, ne nyissa ki a fedelet, és ne álljon a készülék fölé használat közben.
- Legyen óvatos a kinyitáskor, mivel a gőz megégetheti, és a cumisüvegek felforrósodhatnak a Sterilizálás és szárítás ciklus során.
- SOHA ne érintse meg a rozsdamentes acél fűtőelemet, amikor a készülék be van kapcsolva, használat közben vagy közvetlenül használat után.
- SOHA ne tegyen semmilyen tárgyat a készülék tetejére.
- Ha bármelyik ciklus alatt le kell állítani a sterilizálót, nyomja meg a gombot, majd húzza ki a konnektorból.
- SOHA ne döntse hátrafelé a készüléket.
- SOHA ne működtesse a készüléket szűrőtálca nélkül.
- Ne öntse mellé a vizet feltöltés közben, különösen ne a konnektorok közelében.
- A helytelen használat vagy a jelen használati utasításban leírtaktól eltérő használat sérülést okozhat.
- A fűtőelem felületén használat után maradványhő keletkezik. Karbantartás előtt mindig hagyja kihűlni a készüléket.
- Két használat között hagyja kihűlni a készüléket, és 1 órán belül ne használja 2 alkalomnál többször.
- Az ajánlott maximális kapacitás 6 cumisüveg és tartozékai.
- A sterilizált alkatrészek megérintése előtt mosson kezet.

EZ A TERMÉK KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT

- A termékre rövid tápkábel (vagy rövid levehető tápkábel) tartozik, hogy csökkentse a hosszabb kábelbe való belegabalyodásból vagy botlásból eredő kockázatokat.
- Hosszabbítózsínórok (vagy hosszabb leválasztható tápkábelek) körütekintő használat esetén használhatók.
- Ha hosszabbító kábelt (vagy hosszabb leválasztható tápkábelt) használ:
 - A leválasztható tápkábel vagy hosszabbító kábel jelzett elektromos névleges teljesítményének legalább akkorának kell lennie, mint a készülék elektromos névleges teljesítménye;
 - A hosszabbító kábelt úgy kell elrendezni, hogy ne lógjon a pult vagy az asztallap fölé, ahol megbotozhat, elakadhat vagy akaratlanul (különösen a gyermekek által) meghúzható.

Superfast Sterilizer Dryer Részai



TECHNIKAI ADATOK

TÁPFESZÜLTÉS: 220-240V ~ 50-60Hz

MODELL: BRZ0083

TELJESÍTMÉNY: 1500W

ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT

Beállítás és használat

Az első használat előtt mossa el a fedelet, a cumisüvegtálcát, a tartozéktálcát és a mérőpoharat.

Mielőtt a sterilizáláshoz a készülékbe helyezné a tárgyakat, fontos, hogy minden cumisüveg, alkatrész és tartozék legyen ÜRES, TISZTA ÉS TELJESEN KIÖBLÍTVE.

Készenléti üzemmód: Ha a készülék csatlakoztatva van a fali aljzathoz, az összes LED 0,5 másodpercig villog, majd készenléti üzemmódba lép.

1. A készüléket olyan sík felületre helyezze, ahol gyermekek nem érhetik el, és ahol működés közben nem lehet elmozdítani.
2. Vegye le a fedelet, és a cumisüvegtálcát a sterilizáló aljáról.
3. Töltse meg a mérőpoharat a maximális vonalig, és öntsön 120 ml/4 uncia vizet az alapra/melegítő felületre. Ne töltse túl. Javasoljuk, hogy desztillált vizet használjon, hogy elkerülje az ásványi vízkőlerakódást a fűtőlapon. Használhat azonban palackozott vizet vagy csapvizet is, de előfordulhat, hogy gyakrabban kell vízkőmentesíteni a készüléket.
4. Helyezze a cumisüvegtálcát az alapra.
5. Tegye a tiszta cumisüvegeket a nyílással lefelé a palacktálcán lévő fűvókák fölé (6 palacknál többet ne tegyen a palacktálcára).
6. Helyezze a tartozékokat a tartozéktálcára (cumik, gallerok, kupakok stb.).
7. Helyezze a fedelet biztonságosan az alapra.
8. Nyomja meg többször a gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához:
Sterilizálás és szárítás (☺), Csak sterilizálás (☺☺), Csak szárítás (☺☺☺)
A kiválasztott funkció 3 másodperc múlva automatikusan elindul.

Automatikus sterilizáló/szárító funkció:

Nyomja meg egyszer a gombot az Automatikus sterilizálás és szárítás üzemmódhoz. (☺☺☺)

A piros LED bekapcsol, a Sterilizáló ciklus indulásakor, amely körülbelül 5 perc 30 másodpercig tart. A sterilizálás után a LED kékre vált, a szárítási ciklus automatikusan elindul, ami kb. 4 perc 30 másodpercig tart. A szárítás után a készülék kikapcsol és készenléti üzemmódba lép. Ha a ciklus bármelyik pontján megnyomja a gombot, a készülék leáll és készenléti üzemmódba lép.

Csak sterilizálás funkció:

Nyomja meg kétszer a gombot a "Sterilize only" üzemmódhoz. (☺☺)


A piros LED bekapcsol, a Sterilizáló ciklus indulásakor, amely körülbelül 5 perc 30 másodpercig tart. A sterilizálás után a készülék leáll és készenléti üzemmódba lép. Ha a Gombot a ciklus bármelyik pontján megnyomja, a készülék leáll és készenléti üzemmódba lép.

Csak szárítás funkció:

Nyomja meg háromszor a gombot a "Dry Only" üzemmód indításához. (☺☺☺)

A kék LED bekapcsol a szárítási ciklus indulásakor, amely körülbelül 6 percig tart. Ha a gombot a ciklus bármelyik pontján megnyomja, a készülék leáll és készenléti üzemmódba lép.

Minden használat után öntse ki a maradék vizet az alpból. Ügyeljen, hogy kiöntéskor a maradék víz ne menjen bele a ventilátor nyílásába.

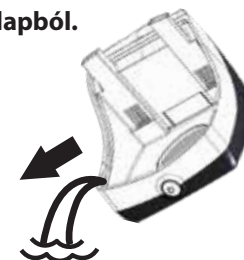

Tisztítás

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- Ne merítse az alapot, a tápkábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba.
- Ne tisztítsa az alapot vízcsap alatt.
- Az alap és a vezérlőpanel tisztításához használjon puha, nedves ruhát.
- Soha ne használjon súrolószivacsot a készülék műanyag részeinek tisztításához.
- A fedél, a cumisüvegtálcá és a tartozéktálcá forró szappanos vízben tisztítható.
- A fűtőlemezen néhány sterilizációs ciklus után ásványi vízkő rakódhat le, különösen a kemény vízű területeken. A vízkőlerakódás elkerülése érdekében minden művelet után törölje át a felületet puha, nedves ruhával.
- A lerakódások vízkőtávolító szerekkel vagy 60 ml vizes ecet oldat (50:50 víz és ecet keveréke) kb. 30 percig tartó áztatásával távolíthatók el a fűtőlapon. Ezt követően a lemezt tiszta, száraz ruhával kell megtörölni. Az ecetes oldattal történő tisztítás után néhány elszíneződési folt maradhat a készüléken, de ezek ártalmatlanok.
- A tisztításhoz ne használjon súrolószereket vagy oldószereket; ezek károsíthatják a készüléket és a fűtőlap felületét.
- Mielőtt újra bedugja a sterilizátort, győződjön meg arról, hogy az alapegység teljesen száraz.
- Javasolt a szűrő heti egyszeri kivétele és vízzel tisztára öblítése. Győződjön meg róla, hogy a szűrő teljesen száraz, mielőtt visszateszi a készülékbe.

Vízkőmentesítés:

Please descale the heating plate of the Sterilizer once a week to prevent overheating, malfunction or product failure.

- Mineral residue, particularly in hard water areas, may deposit on the heating plate after the sterilization cycle. To avoid scale build up, wipe the surfaces with a soft moist cloth after each operation.
- Mineral Deposits can be removed with descaling solution or by leaving 60ml/2oz white vinegar on the heating plate for approximately 30 minutes. The plate should then be rinsed and wiped with a clean, dry cloth. Some harmless discoloration spots may remain after cleaning but they have no effect on performance.
- You can descale more frequently if necessary.

Hibaelhárítás

A hiba jellege	Lehetséges okok	Megoldási javaslat
A készülék nem indul el.	A készülék ki van húzva a konnektorból.	Győződjön meg róla, hogy a dugó biztonságosan be van dugva a konnektorba.
	Nincs elegendő víz a készülékben.	Adjon 160 ml vizet a fűtőlemez területére.
A készülék leáll a sterilizálási ciklus alatt.	Nem töltött elég vizet a fűtőlemez területére.	Győződjön meg róla, hogy a maximum vonalig feltöltötte a készüléket. Adjon legalább 160 ml vizet a fűtőlemez területére.
Vízkőlerakódás a fűtőlemezen.	Ásványi anyagokban gazdag víz használata.	Minden használat után tisztítsa meg a fűtőlemezt, és használjon desztillált vizet.
A szárítási ciklus után nem száradtak meg az elemek.	Víz gyűlik össze a sterilizátorba helyezett tárgyak bemélyedéseiben.	Győződjön meg róla, hogy az alkatrészek úgy vannak elhelyezve a készülékben, hogy ne gyűjtsenek vizet.
	Túl sok tárgy van a sterilizátorban, ami akadályozza a levegő megfelelő áramlását.	Egyszerre legfeljebb 6 cumisüveget és ezek tartozékait tegye a készülékbe, és győződjön meg róla, hogy a cumisüvegek a cumisüvegtálcán lévő fűvókák fölé vannak helyezve.
Minden LED folyamatosan villog.	Nem töltött elég vizet a készülékbe.	Hagyja a készüléket lehűlni, adjon 120 ml vizet a fűtőlemez területére, és futtassa le újra a sterilizálás és szárítás műveletet.

Ha a fenti hibaelhárítási táblázat segítségével nem tudja orvosolni a problémákat, látogasson el a babybrezza.hu weboldalra, ahol megtalálja a helyi ügyfélszolgálati képviselőt.

Megjegyzések:
